

NIMH-/LIPO-SCHNELLADegerÄTS - ANLEITUNGEN Umfasst Teilnr. 2970X

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf des Ladegeräts EZ-Peak Plus von Traxxas entschieden haben. Dieses Ladegerät beinhaltet exklusive Traxxas Innovationen, welche das Laden von Batterien einfacher und sicherer denn je machen. Falls Sie irgendwelche Fragen oder Bedenken bezüglich des Ladegeräts haben, kontaktieren Sie bitte unser Kundensupport-Team für schnelle und freundliche Antworten und Lösungen. Kontaktinformationen finden Sie am Ende der Seite.

WARNUNG! Für beste Ladeergebnisse und Ihre Sicherheit ist es wichtig, dass Sie diese Anleitung gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Ladegerät. Laden und Entladen von Batterien beinhaltet ein Risiko für schwere Verletzungen und Schäden an Eigentum. Seien Sie beim Laden vorsichtig und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise.



- A. Batterie-iD – Start/Stop
- B. LiPo-Lademodus auswählen
- C. Batterietyp auswählen
- D. Laderate auswählen
- E. Ladegerät-Ausgang (Traxxas Hochstrom-Anschluss)
- F. 2S/3S Lipo-Ausgleichsausgang (ziehen, um Abdeckung abzunehmen)
- G. Ladestatus-LED
- H. Ladefortschritts-/ Laderate-LEDs


Laden von Traxxas iD NiMH-Batterien

1. Schalten Sie das Ladegerät ein und verbinden Sie die Batterie




2. Ladeeinstellungen überprüfen

Der gewählte Batterietyp muss mit dem auf der Batterie gezeigten Batterietyp übereinstimmen.

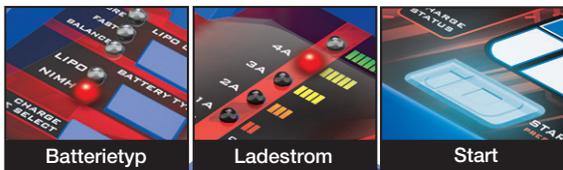

3. Aufladen

Drücken und halten Sie die Taste Start 2 Sekunden lang, um zu starten. Drücken Sie sie einmal, um zu stoppen.

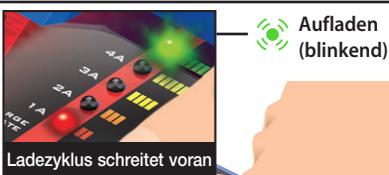

4. Ladezyklus beendet

The EZ Peak Plus will trickle charge your NiMH battery at up to 200mA for 12 hours after the charge cycle is complete.




Laden von Traxxas iD LiPo-Batterien

1. Schalten Sie das Ladegerät ein und verbinden Sie die Batterie



2. Ladeeinstellungen überprüfen

Der gewählte Batterietyp muss mit dem auf der Batterie gezeigten Batterietyp übereinstimmen.

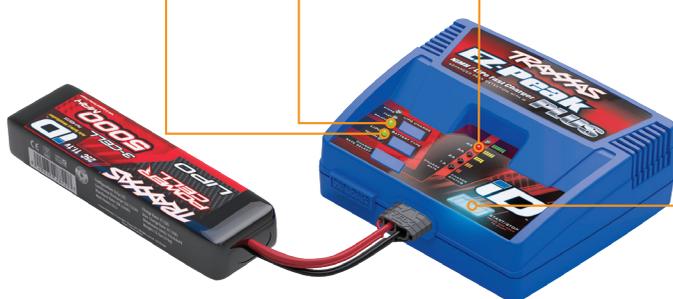

LiPo-Lademodi



Aufbewahrungsladung

Macht das Laden oder Entladen der Batterie auf die Aufbewahrungsspannung einfach. Benutzen Sie diesen Modus immer, wenn die Batterie für mehr als 7 Tage nicht in Gebrauch ist.

Schnelles Laden


Lädt schnell Ihre Batterie ohne die Zellen auszugleichen. Stoppt das Laden, sobald die erste Zelle die Spitzenspannung erreicht hat. Je nach Batterie kann dies den Ladezyklus um ein paar Minuten verkürzen.

Ausgleichsladen


Laden Sie Ihre LiPo-Batterien für maximale Kapazität, Spannung und Lebensdauer immer mit diesem Modus. Dies ist die Standardeinstellung für Traxxas iD-Batterien. Das EZ-Peak Plus führt schnell und effizient ein Ausgleichsladen durch.

3. Aufladen

Drücken und halten Sie die Taste Start 2 Sekunden lang, um zu starten. Drücken Sie sie einmal, um zu stoppen.

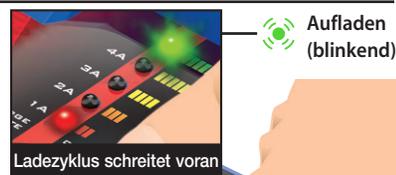

4. Ladezyklus beendet

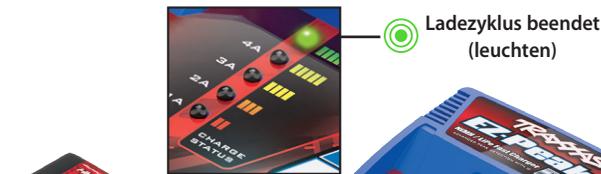

Traxxas Batterien ohne iD im Erweiterten Modus laden

Der **Erweiterte Modus** ist für Anwender, die über eingehende Kenntnisse der chemischen Eigenschaften von Batterien und der unterschiedlichen Ladetechniken verfügen. Der Erweiterte Modus erlaubt es Ihnen auch, die Laderate (Stromstärke) für Traxxas iD-Batterien einzustellen. Falls Ihnen der Unterschied der verschiedenen Batterietypen nicht bekannt ist, benutzen Sie den erweiterten Modus nicht. Benutzen Sie an stattdessen das Traxxas Batterie-iD-System für sicheres, einfaches und schnelles Laden.

1. Verbinden Sie den Hauptstecker und den Ausgleichstecker mit dem Ladegerät.

Falls eine Batterie ohne Traxxas iD zum Laden verbunden ist, werden die roten LEDs für Ladestrom/Ladefortschritt in einem Suchmodus laufen. Der Erweiterte Modus muss für manuelle Batterietypen und Ladestromauswahl verwendet werden. Der Startknopf wird nicht blau leuchten, wenn keine Traxxas iD vorhanden ist.




WARNING: Versuchen Sie nicht, LiPo-Batterien mit fehlendem oder beschädigtem Ausgleichstecker zu laden. Das EZ-Peak Plus wechselt standardmäßig in den LiPo-Ladmodus, wenn ein Ausgleichstecker erkannt wird. Falls Sie den Ausgleichstecker nicht richtig einstecken oder versuchen, eine LiPo-Batterie mit beschädigtem oder fehlendem Ausgleichstecker zu laden, riskieren Sie versehentliches Laden einer LiPo-Batterie im NiMH-Modus, was zu einem Feuer führen und möglicherweise Sie und andere verletzen kann. Stellen Sie immer sicher, dass Sie den Batterietyp auswählen, der mit der verbundenen Batterie übereinstimmt. Falls Sie nicht verstehen, was diese Warnung bedeutet, versuchen Sie nicht, den Erweiterten Modus des EZ-Peak Plus zu verwenden. Wenden Sie sich an Traxxas, um mehr Informationen zu erhalten.

2. Den Erweiterten Modus auswählen: Drücken und halten Sie gleichzeitig den Startknopf und den Ladestromauswahlknopf 2 Sekunden lang gedrückt.



3a. Laden von NiMH-Batterien

Drücken und halten Sie die Taste Start 2 Sekunden lang, um zu starten. Drücken Sie sie einmal, um zu stoppen.

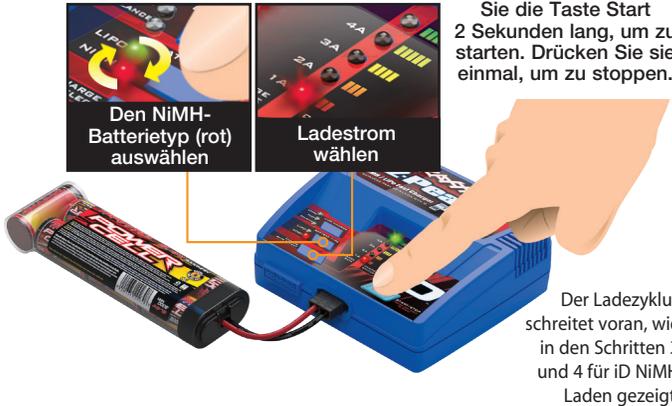

3b. Laden von LiPo-Batterien

Der LiPo-Modus sollte standardmäßig ausgewählt sein. Falls die LiPo- und NiMH-LEDs abwechselnd grün blinken, ist der Ausgleichstecker entweder nicht verbunden oder beschädigt. Versuchen Sie nicht, diese LiPo-Batterie zu laden.



Fehlercodes des Ladegeräts

Wenn das Ladegerät während des Ladevorgangs einen Fehler erkennt, wird der Ladestatus-LEDs einen Fehlercode blinken.

Fehlercode	Beschreibung	Lösung
● ○ ○ ○ ○	Der erkannte Batterietyp stimmt nicht mit der Einstellung des Ladegeräts überein.	a. Drücken Sie die Taste Batterie-iD-Start/Stop, um zu den Ladegeräteinstellungen zurückzukehren. b. Stellen Sie sicher, dass die Batterie dem ausgewählten Typ entspricht (LiPo oder NiMH). c. Stellen Sie sicher, dass der Erdungskonnetor in das Ladegerät eingesteckt ist (falls Sie eine ältere LiPo Batterie laden). d. Suchen Sie die Batterie nach Anzeichen von Beschädigungen ab.
○ ● ○ ○ ○	Die Batterie- oder Zellspannung ist zu hoch oder zu niedrig um sicher zu laden.	a. Stellen Sie sicher, dass der Erdungskonnetor in das Ladegerät eingesteckt ist (falls Sie eine ältere LiPo Batterie laden). b. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät und überprüfen Sie ihren Zustand. Vergewissern Sie sich, dass sie im richtigen Spannungsbereich ist.
○ ○ ○ ● ○	Die Ladezykluszeit ist abgelaufen, ohne die Zielspannung der Batterie zu erreichen.	Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät und überprüfen Sie ihren Zustand.
○ ○ ○ ○ ●	Die Batterie-iD kann vom Ladegerät nicht erkannt werden.	Kontaktieren Sie den Traxxas Kunden Support.
● ● ● ○	Die Temperatur im Innern des Ladegeräts ist zu hoch.	Schalten Sie das Ladegerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie erneut versuchen, die Batterie zu laden.

Garantieinformationen

Für die elektronischen Komponenten von Traxxas wird eine Garantie für Fehlerfreiheit in Material und Verarbeitung für einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem Kaufdatum gewährt.

Einschränkungen: Diese und alle weiteren Garantien umfassen nicht den Austausch von Teilen oder Komponenten, die aufgrund von Missbrauch, falscher, unangemessener oder unvernünftiger Verwendung, Sturzschäden, Wasser oder übermäßiger Feuchtigkeit, chemischer Beschädigung, unangemessener oder unregelmäßiger Wartung, Unfall, unautorisierter Veränderungen oder Modifikationen beschädigt wurden, sowie von Teilen, die als Verschleißteile betrachtet werden. Traxxas übernimmt nicht die Kosten für den Versand oder Transport defekter Teile an Traxxas. Diese Garantie gilt nur für das Ladegerät. Batterien, Fahrzeuge und andere im Zusammenhang mit dem Ladegerät eingesetzten Zubehörteile werden von der Garantie nicht abgedeckt.

Traxxas - Garantie auf Lebenszeit für elektronische Komponenten

Nach Ablauf der Garantiezeit repariert Traxxas elektronische Komponenten gegen Erstattung einer Pauschale in Höhe. Besuchen Sie Traxxas.com/support für die aktuellen Garantiekosten und Gebühren. Die abgedeckten Reparaturen sind auf nicht mechanische Komponenten beschränkt, die NICHT aufgrund von Missbrauch, falscher Verwendung oder Nichtbeachten der Anleitung beschädigt sind. Für Produkte, die aufgrund von vorsätzlichem Missbrauch, falscher Verwendung oder Nichtbeachten der Anleitungen beschädigt wurden, können zusätzliche Kosten entstehen. Die Haftung für Traxxas ist in jedem Fall auf den tatsächlichen Kaufpreis dieses Produkts beschränkt. Für einen Austausch muss das Produkt in fabrikmäßigem Zustand zusammen mit der Verpackung und einem detaillierten Kaufnachweis zurückgeschickt werden.

Sicherheitshinweise und Warnungen für alle Batterietypen:

- Gehen Sie **IMMER** vorsichtig und mit gesundem Menschenverstand mit dem Ladegerät um.
- Laden Sie nur NiMH Packs, die mit Sub-C-Zellen (oder größer) bestückt sind, oder 2S-3S LiPo Batterien (die Größe, die am häufigsten für ferngesteuerte Fahrzeuge im Maßstab 1:10 größer verwendet wird).
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder dürfen das Ladegerät nur unter Aufsicht durch Erwachsene bedienen.
- ⚠ Stellen Sie sicher, dass offene Batteriekontakte oder Kabel sich **NICHT** berühren können. Dies führt zu einem Kurzschluss der Batterie und stellt ein Brandrisiko dar.
- ⚠ Bewahren Sie die Batterie während des Ladevorgangs **IMMER** in einem feuerhemmenden/feuerfesten Behältnis und auf einer nicht entflammaren Oberfläche wie z.B. Beton auf.
- Betreiben Sie das Ladegerät nicht im Inneren eines Fahrzeugs.
- ⚠ Laden Sie Batterien **NIE** auf Holz, Stoff, Teppich oder einem anderen entflammaren Material.
- Laden Sie Batterien **IMMER** in einem gut belüfteten Raum.
- ⚠ **ENTFERNEN** Sie brennbare oder entflammare Materialien aus der Umgebung des Ladegeräts.
- Bedienen Sie das Ladegerät **NICHT** in einem unübersichtlichen Raum und platzieren Sie keine Objekte oben auf dem Ladegerät oder auf der Batterie.
- Wenn eine Batterie oder eine Batteriezelle irgendeine Beschädigung aufweist, darf die Batterie **AUF KEINEN FALL** geladen, entladen oder verwendet werden.
- Halten Sie einen Feuerlöscher der Klasse D in der Nähe des Ladegeräts bereit.
- Stellen Sie **IMMER** sicher, dass die Einstellungen des Ladegeräts exakt zum Batterietyp (chemische Eigenschaften), zu den technischen Merkmalen und zu der Konfiguration der zu ladenden Batterie(n) passen, **BEVOR** Sie Batterien laden.
- Der vom Batteriehersteller empfohlene maximale Ladestrom darf **NICHT** überschritten werden.
- Batterien **NICHT** öffnen, auseinanderbauen, quetschen oder kurz schließen und Batterien oder Batteriezellen **NICHT** Feuer oder anderen Zündquellen aussetzen.
- Wenn eine Batterie beim Laden heiß wird, trennen Sie die Batterie unverzüglich vom Ladegerät und beenden Sie den Ladevorgang.
- Lassen Sie Ladegerät und Batterie während des Ladens **NICHT** unbeaufsichtigt. Bei Zeichen einer Fehlfunktion oder in einem Notfall trennen Sie das Ladegerät sofort von der Stromversorgung und entnehmen Sie die Batterie aus dem Ladegerät.
- Trennen Sie das Ladegerät **IMMER** von der Spannungsquelle und entnehmen Sie die Batterien, wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist.
- **VERMEIDEN** Sie Kurzschlüsse, indem Sie zum Laden oder Entladen das Ladekabel immer zuerst mit dem Ladegerät verbinden und dann mit der Batterie. Beachten Sie, dass Sie zum Trennen der Verbindung die umgekehrte Reihenfolge einhalten müssen.
- Verbinden Sie **NIE** mehr als eine Batterie gleichzeitig mit dem Ladegerät.
- Bauen Sie das Ladegerät **NICHT** auseinander.
- Entnehmen Sie die Batterie zum Laden aus dem Modell oder Gerät.
- Setzen Sie das Ladegerät **NICHT** Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie Batterien **IMMER** sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Laden Sie eine Batterie **NICHT**, wenn Sie **EINE** BELIEBIGE der folgenden Bedingungen feststellen:
 - Batterie, die heiß sind.
 - Batterie, die vom Hersteller nicht ausdrücklich für die Leistungsabgabe (Spannung und Stromstärke) des Ladegeräts während des Ladevorgangs zugelassen sind.
 - batterie, die beschädigt oder defekt sind Beispiele für Beschädigung sind u. a.: Batterien mit eingeweichten Zellen, beschädigte oder ausgefranste Kabel, lose Verbindungen, Flüssigkeitsaustritt, Korrosion, verstopfte Lüftungsöffnungen, aufgequollene Batterien oder Zellen, verformte Zellen, Stoßeinwirkungen, fehlende Etiketten oder Beschriftungen, geschmolzene Komponenten oder jedes andere Zeichen einer Beschädigung.
 - Batteriepacks, deren Originalkonfiguration verändert wurde.
 - Nicht aufladbare Batterien (Explosionsgefahr).

WARNUNG! VORSICHT! GEFAHR!

BRANDGEFAHR! LADEN UND ENTLADEN VON BATTERIEN KANN PRINZIPIELL FEUER, EXPLOSION, GEFÄHRLICHE VERLETZUNGEN UND SCHÄDEN AN EIGENTUM ZUR FOLGE HABEN, WENN DIE ANWEISUNGEN NICHT EINGEHALTEN WERDEN. BEVOR SIE DAS LADEGERÄT VERWENDEN: LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS, WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN. ERLAUBEN SIE KINDERN UNTER 14 JAHREN NIE, LIPO-BATTERIEN OHNE AUFSICHT DURCH EINEN VERANTWORTUNGSVOLLEN UND SACHKUNDIGEN ERWACHSENEN ZU LADEN ODER ZU VERWENDEN.

Wichtige Warnungen für Anwender von Lithium Polymer (LiPo) Batterien

Lithium Polymer (LiPo) Batterien sind deutlich volatil als andere wieder-aufladbare Batterien.

- ⚠ Verwenden Sie **NUR** ein Lithium Polymer (LiPo) Ausgleichs-Ladegerät mit einem Ausgleichsadapter (z. B. das Traxxas Ladegerät MC40i), um LiPo-Batterien aufzuladen. Verwenden Sie nie Ladegeräte oder Lademodi für NiMH- oder NiCad-Batterien, um LiPo-Batterien aufzuladen. Laden Sie die LiPo-Batterien **NICHT** mit einem Ladegerät für NiMH-Batterien. Verwendung von Ladegeräten oder Lademodi für NiMH- oder NiCad-Batterien wird die Batterien beschädigen und kann Feuer sowie Verletzungen verursachen.
- ⚠ Laden Sie LiPo-Batterien nie seriell oder parallel. Serielles oder paralleles Laden von Batterien kann zu einer inkorrekten Zellenerkennung durch das Ladegerät und einer inkorrekten Laderate führen, was wiederum ein Überladen, ungleiches Laden der Zellen, Zellenbeschädigung und Feuer verursachen kann.
 - Überprüfen Sie Ihre LiPo-Batterien vor dem Ladevorgang **IMMER** sorgfältig. Achten Sie auf lose Kabel oder Anschlüsse, beschädigte Isolierung, beschädigte Zellhüllen, Schäden durch Schlägeinwirkung, austretende Flüssigkeiten, Anschwellen (ein Zeichen innerer Schäden), Zellerformung, fehlende Beschriftungen oder jegliche andere Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten. **LADEN** und verwenden Sie die Batterie **NICHT**, wenn Sie eine der oben genannten Bedingungen feststellen. Befolgen Sie die mit der Batterie mitgelieferten Entsorgungshinweise, um eine ordnungsgemäße und sichere Entsorgung der Batterie sicherzustellen.
- ⚠ Lagern und laden Sie LiPo-Batterien nicht mit oder in der Nähe von anderen Batterien jeglichen Typs, einschließlich anderen LiPo-Batterien.
 - Lagern und transportieren Sie LiPo-Batterien kühl und trocken. Nicht unter direkter Sonneneinstrahlung lagern. Achten Sie darauf dass die Temperatur am Lagerort auf keinen Fall 60° C oder 140° F übersteigt, da ansonsten die Zellen beschädigt werden könnten oder die Batterie in Brand geraten könnte.
 - Bauen Sie LiPo-Batterien oder Zellen **NICHT** auseinander.
 - Versuchen Sie **NICHT**, aus losen Zellen Ihren eigenen Batteriepack zu bauen.
 - Handeln Sie **IMMER** vorsichtig und lassen Sie zu jeder Zeit gesunden Menschenverstand walten.