



Bind-N-Drive.™ Ready to run. redefined.

AVC® U.S. Pat. No. 9,320,977

Super BAJAREY®



**INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION
MANUALE DI ISTRUZIONI**



Before operating this vehicle, please read all printed materials thoroughly.
Horizon Hobby is not responsible for inadvertent errors in this manual.

REMARQUE

Les instructions, garanties et autres documents associés sont soumis à des modifications à la seule discrétion d'Horizon Hobby, LLC. Pour obtenir les documents à jour du produit, consultez le site www.horizonhobby.com ou www.towerhobbies.com et cliquez sur l'onglet d'aide ou de ressources pour ce produit.

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES SPÉCIFIQUES

Les termes suivants sont utilisés dans l'ensemble du manuel pour indiquer différents niveaux de danger lors de l'utilisation de ce produit :

AVERTISSEMENT : Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels et des blessures graves OU engendrer une probabilité élevée de blessure superficielle.

ATTENTION : Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves.

REMARQUE : Procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un faible risque de blessures.

 **AVERTISSEMENT** : Lisez la TOTALITÉ du manuel d'utilisation afin de vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa détérioration, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves.

Ceci est un produit de loisirs sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et requiert des aptitudes de base en mécanique. Toute utilisation irresponsable de ce produit ne respectant pas les principes de sécurité peut provoquer des blessures, entraîner des dégâts matériels et endommager le produit. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance directe d'un adulte. N'essayez pas de démonter le produit, de l'utiliser avec des composants incompatibles ou d'en améliorer les performances sans l'accord d'Horizon Hobby, LLC. Ce manuel comporte des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement et à l'entretien. Il est capital de lire et de respecter la totalité des instructions et avertissements du manuel avant l'assemblage, le réglage et l'utilisation, ceci afin de manipuler correctement l'appareil et d'éviter tout dégât matériel ou toute blessure grave.

 **AVERTISSEMENT CONTRE LES PRODUITS CONTREFAITS** Toujours acheter chez un revendeur officiel Horizon hobby pour être sûr d'avoir des produits authentiques. Horizon Hobby décline toute garantie et responsabilité concernant les produits de contrefaçon ou les produits se disant compatibles DSM ou Spektrum.

14 ans et plus. Ceci n'est pas un jouet.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ

En tant qu'utilisateur de ce produit, il est de votre seule responsabilité de le faire fonctionner d'une manière qui ne mette en danger ni votre personne, ni de tiers et qui ne provoque pas de dégâts au produit lui-même ou à la propriété d'autrui.

Ce modèle est contrôlé par un signal radio, qui peut être soumis à des interférences provenant de nombreuses sources hors de votre contrôle. Ces interférences peuvent provoquer une perte momentanée de contrôle. Il est donc conseillé de garder une bonne distance de sécurité tout autour de votre modèle, ce qui aidera à éviter les collisions ou les blessures.

- Ne faites jamais fonctionner votre modèle lorsque les piles de l'émetteur sont faibles.
- Faites toujours fonctionner votre modèle dans une zone dégagée, à l'écart des voitures, de la circulation ou de personnes.
- Ne faites jamais et pour quelque raison que ce soit fonctionner votre modèle dans la rue ou dans des zones habitées.
- Respectez scrupuleusement les instructions et avertissements à cet effet ainsi que pour tous les équipements optionnels/complémentaires (chargeurs, packs de batteries rechargeables, etc.) que vous utilisez.

- Tenez tous les produits chimiques, les petites pièces et les composants électroniques hors de portée des enfants.
- Ne léchez ni ne mettez jamais en bouche quelque partie de votre modèle que ce soit, afin d'éviter tout risque de blessures graves, voire danger de mort.
- Faites bien attention lors de l'utilisation d'outils et lors de l'utilisation d'instruments coupants.
- Faites bien attention lors du montage, certaines pièces peuvent avoir des bords coupants.
- Après avoir utilisé votre modèle, NE touchez PAS à certaines de ces pièces telles que le moteur, le contrôleur électronique de vitesse et la batterie, car elles peuvent encore se trouver à des températures élevées. Vous risquez de vous brûler gravement en cas de contact avec elles.
- Ne mettez ni vos doigts ni aucun autre objet entre des pièces en rotation ou en mouvement, vous risqueriez des dommages ou des blessures graves.
- Allumez toujours votre émetteur avant d'allumer le récepteur du véhicule. Éteignez toujours le récepteur avant d'éteindre votre émetteur.
- Veillez à ce que les roues du modèle ne soient pas en contact avec le sol lorsque vous contrôlez le fonctionnement de votre équipement radio.

VÉHICULE RÉSISTANT À L'EAU ET ÉQUIPÉ D'UNE ÉLECTRONIQUE ÉTANCHE

Votre nouveau véhicule Horizon Hobby a été conçu et fabriqué en combinant des composants étanches et des composants résistants à l'eau vous permettant d'utiliser ce produit dans plusieurs "Conditions Humides" incluant les flaques d'eau, les ruisseaux, l'herbe humide, la neige et même la pluie.

Bien que le véhicule possède une grande résistance vis-à-vis de l'eau, il n'est pas entièrement étanche et votre véhicule ne doit PAS être utilisé comme un sous-marin. Les différents composants électroniques installés sur le véhicule, comme le contrôleur de vitesse électronique (ESC), le ou les servo(s) et le récepteur sont étanches, cependant la plupart des composants mécaniques résistent aux projections d'eau mais ne doivent pas être immergés.

Les pièces métalliques comme les roulements, les axes de suspension, les vis et les écrous ainsi que les contacts des prises des câbles électriques sont exposés à l'oxydation si vous n'effectuez un entretien supplémentaire après avoir utilisé le produit dans des conditions humides. Pour conserver à long terme les performances de votre véhicule et conserver la garantie, les procédures décrites dans la section « Maintenance en conditions humides » doivent être régulièrement effectuées si vous roulez dans des conditions humides. Si vous ne souhaitez pas effectuer la maintenance supplémentaire requise, vous ne devez pas utiliser le véhicule dans ces conditions.

 **ATTENTION** : Un défaut de soin durant l'utilisation et un non-respect des consignes suivantes peut entraîner un dysfonctionnement du produit et/ou annuler la garantie.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Lisez avec attention les procédures de maintenance en conditions humides et vérifiez que vous possédez tous les outils nécessaires pour effectuer la maintenance du véhicule.
- Toutes les batteries ne peuvent être utilisées en conditions humides. Consultez la documentation du fabricant de votre batterie avant utilisation. Des précautions doivent être appliquées quand vous utilisez des batteries Li-Po en conditions humides.
- La majorité des émetteurs ne résiste pas aux projections d'eau. Consultez le manuel ou le fabricant de votre émetteur avant utilisation.
- N'utilisez jamais votre émetteur ou votre véhicule sous un orage.
- N'utilisez JAMAIS votre véhicule où il pourrait entrer en contact avec de l'eau salée (Eau de mer ou flaque d'eau sur une route salée), ou de l'eau polluée ou contaminée.
- Une petite quantité d'eau peut réduire la durée de vie du moteur s'il n'est pas certifié étanche ou résistant aux projections d'eau. Si le moteur devient excessivement humide,

appliquez légèrement les gaz pour évacuer le maximum d'eau du moteur. Faire tourner à un régime élevé un moteur humide causerait son endommagement rapide.

- L'utilisation en conditions humides peut réduire la durée de vie du moteur. La résistance de l'eau cause des efforts plus importants. Adaptez le rapport de transmission en utilisant un pignon plus petit ou une couronne plus grande. Cela augmentera le couple (et la durée de vie du moteur) quand vous roulez dans la boue, dans les flaques profondes ou n'importe quelle autre condition humide, cela augmente la charge appliquée au moteur.

MAINTENANCE EN CONDITIONS HUMIDES

- Evacuez l'eau collectée par les pneus en les faisant tourner à haute vitesse. Retirez la carrosserie, retournez le véhicule et donnez des courts coups d'accélérateur plein gaz jusqu'à ce que l'eau soit retirée.

 **ATTENTION** : Tenez toujours éloigné des parties en rotation, les mains, les doigts, les outils ou autre objet lâches/pendants.

- Retirez la batterie et séchez ses contacts. Si vous possédez un compresseur d'air ou une bombe d'air comprimé, chassez toute l'humidité qui se trouve dans la prise.
- Retirez les roues du véhicule et rincez-les à l'aide d'un arrosoir pour retirer la boue et la poussière. Evitez de rincer les roulements et la transmission.

REMARQUE : N'utilisez jamais un nettoyeur haute-pression pour nettoyer le véhicule.

- Utilisez un compresseur d'air ou une bombe d'air comprimée pour sécher le véhicule et vous aider à retirer l'eau logée dans les renforcements et les recoins.
- Vaporisez du lubrifiant ou de l'anti-humidité sur les roulements, les vis ou autres pièces métalliques. Ne pas en vaporiser sur le moteur.
- Laissez le véhicule sécher avant de le stocker. L'eau (et l'huile) peuvent continuer à s'écouler durant quelques heures.
- Augmentez la fréquence d'inspection, de démontage et de lubrification des éléments suivants:
 - Les axes de roues et roulements des fusées avant et arrière.
 - Tous les boîtiers de transmissions, pignons et différentiels.
 - Le moteur—nettoyez-le à l'aide d'un aérosol de nettoyant moteur et lubrifiez les paliers à l'aide de lubrifiant pour roulements.

DÉMARRAGE RAPIDE

Veillez entièrement lire le manuel pour comprendre le fonctionnement, les réglages et la maintenance de votre Baja Rey.

1. Lisez les consignes de sécurité présentes dans ce manuel.
2. Chargez une batterie pour votre véhicule. Référez-vous aux instructions et aux consignes de sécurité relatives à la charge de la batterie.
3. Installez les piles AA dans l'émetteur. Utilisez uniquement des piles alcalines ou des batteries rechargeables.
4. Installez la batterie entièrement chargée dans le véhicule.
5. Mettez en premier l'émetteur sous tension, puis le véhicule. Attendez 5 secondes pour que l'ESC s'initialise. Mettez toujours l'émetteur sous tension en premier et éteignez-le toujours en dernier.
6. Contrôlez la direction et les gaz. Vérifiez qu'ils agissent dans la bonne direction.
7. Pilotez votre véhicule.
8. Effectuez la maintenance requise.

CHARGE DE LA BATTERIE


Sélectionnez une batterie compatible avec le contrôleur Dynamite Fuze Brushless 160A étanche. Nous vous recommandons les batteries Li-Po : batterie Li-Po Dynamite 7,4 V 5000 mAh 2S 50C : Coffret avec connecteur EC5 (DYNC3810EC) ou coffret avec batterie Li-Po Dynamite 11,1 V 5000 mAh 3S 50C : Coffret avec connecteur EC5 (DYNB3811EC) ou batteries Li-Po HV : batterie Li-Po Dynamite 7,6V 5000 mAh 2S 50C : Coffret avec connecteur EC5 (DYNB3855EC) ou coffret avec batterie Li-Po Dynamite 11,4V 5000 mAh 3S 50C : Coffret avec connecteur EC5 (DYNB3856EC).

Choisissez un chargeur conçu pour charger les batteries Li-Po. Nous vous recommandons le Dynamite Passport Duo 400 W Dual CA/CC Touch Charger (DYNC3005) ou le Dynamite Passport Ultra 100 W CA/CC Touch Charger (DYNC3000). Consultez vos manuels de batterie et de chargeur pour des informations sur leur utilisation, la sécurité et le chargement.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ	18
VÉHICULE RÉSISTANT À L'EAU ET ÉQUIPÉ D'UNE ÉLECTRONIQUE ÉTANCHE	18
DÉMARRAGE RAPIDE	19
CHARGE DE LA BATTERIE.....	19
CONTENU DE LA BOÎTE.....	19
RÉCEPTEUR SRS6000 AVEC TECHNOLOGIE AVC.....	20
RÉCEPTEUR SRS6000 À STABILISATION ASSISTÉE.....	20
DÉSACTIVATION DE LA TECHNOLOGIE AVC.....	20
AFFECTATION/CALIBRATION DU RÉCEPTEUR	20
INSTALLATION DES BATTERIES.....	21
PRÉCAUTIONS DE PILOTAGE.....	21
AVANT DE FAIRE ROULER VOTRE VÉHICULE	21
MISE SOUS TENSION DU VÉHICULE.....	21
TEST DE DIRECTION	22
AUTONOMIE.....	22
MISE HORS TENSION DU VÉHICULE.....	22
MOTEUR DYNAMITE FUZE BRUSHLESS 1200KV.....	22
CONTRÔLEUR FONCTIONS.....	23
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	24
GARANTIE ET RÉPARATIONS	25
COORDONNÉES DE GARANTIE ET RÉPARATIONS.....	25
INFORMATION DE IC.....	25
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UNION EUROPÉENNE.....	25
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE	33-34
PIÈCES OPTIONNELLES.....	35
VUE ÉCLATÉE DES PIÈCES.....	35-39

CONTENU DE LA BOÎTE

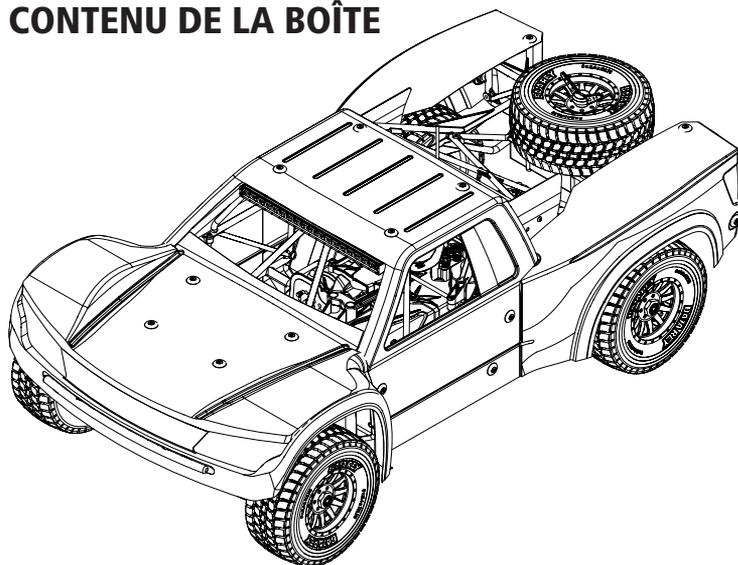

- Desert Truck 1/6-Scale 4WD Losi Super Baja Rey avec la technologie AVC (LOS05018)
- Récepteur Spektrum DSMR 6 voies AVC (SPMSRS6000)
- Servo à l'échelle 1/5e 18 KG WP Spektrum (SPMS904)
- DESC à l'échelle 1/5e WP BL 160 A Dynamite Fuze : 8S (DYNS2661)
- Moteur Dynamite Fuze Brushless 1200Kv (DYNS1660)

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT LOSI EN LIGNE

Enregistrez votre véhicule dès maintenant et soyez le premier à être informé des dernières options disponibles, des améliorations des produits et bien plus encore. Cliquez sur l'onglet support de la page de votre produit sur le site www.losi.com pour obtenir toutes les informations.


RÉCEPTEUR SRS6000 AVEC TECHNOLOGIE AVC

VOIES AUXILIAIRES

Les voies auxiliaires peuvent servir à commander un servo additionnel, ou d'alimentation pour une puce de comptage.

Si l'AVC est activé, seules 4 voies (direction, gaz, AUX3 et AUX4) sont opérationnelles. Les voies Aux restantes peuvent être utilisées pour alimenter une puce de comptage ou des éclairages.

Si l'AVC est désactivé (Voir la section DESACTIVATION DE LA FONCTION DE STABILISATION pour désactiver l'AVC), les voies auxiliaires pourront commander des servos.

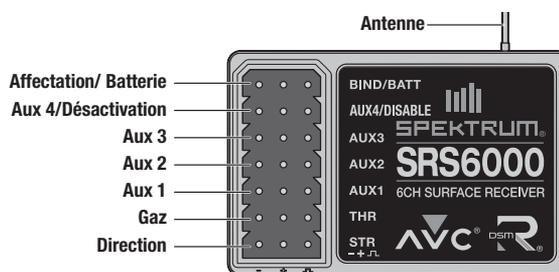

RÉCEPTEUR SRS6000 À STABILISATION ASSISTÉE

CONTRÔLE ACTIF DU VÉHICULE (AVC)

Le récepteur Spektrum possède la technologie AVC (Contrôle actif du véhicule) qui possède un fonctionnement similaire au contrôle de traction des voitures échelle 1. En plus du contrôle de la traction, l'AVC augmente la stabilité dans les courbes lors de passages rapides ou sur les terrains accidentés. Plus vous augmenterez la sensibilité de l'AVC, le système augmentera la stabilité à la direction et le contrôle de traction d'une façon similaire à la réduction du débattement de direction sur un émetteur programmable. La réduction de la valeur de la sensibilité augmente le contrôle de la direction par l'émetteur. Le SRS6000 vous permet de désactiver (ou réactiver) rapidement l'AVC en cas de participation à des courses officielles.

IMPORTANT : Vous devez utiliser des servos digitaux avec le récepteur. N'utilisez pas de servos analogiques car ils réduiraient les performances de votre modèle et peuvent entraîner une surchauffe.

SENSIBILITE DE L'AVC

Le potentiomètre ST RATE permet de régler la sensibilité ou la valeur de stabilité du récepteur. Si vous augmentez la sensibilité, le système AVC deviendra plus sensible aux glissades vers la gauche et la droite du véhicule. Vous devrez utiliser la sensibilité maximale lors de conduite à haute vitesse ou pour effectuer des courses d'accélération en ligne droite. Plus la sensibilité est élevée, plus le débattement de la direction est faible.

Faites tourner le potentiomètre ST RATE dans le sens anti-horaire pour réduire la sensibilité.

Faites tourner le potentiomètre ST RATE dans le sens horaire pour augmenter la sensibilité.

IMPORTANT : La poignée ST RATE (taux de direction) règle uniquement la sensibilité lorsque l'émetteur est affecté à un récepteur DSMR AVC. Lorsque l'émetteur est affecté à un récepteur DSM2/DSMR non AVC, la poignée ST RATE (taux de direction) contrôle le double taux de direction.

DÉSACTIVATION DE LA TECHNOLOGIE AVC

Si vous participez à une course, vous devrez probablement désactiver l'AVC:

1. Insérez la prise d'affectation dans le port BIND du récepteur.
2. Insérez une deuxième prise d'affectation dans le port DISABLE (Désactivation) du récepteur.
3. Connectez une batterie entièrement chargée au contrôleur.
4. Mettez le contrôleur sous tension. La DEL orange clignote indiquant que le récepteur est en mode affectation.
5. Placez les potentiomètres ST TRIM et TH TRIM de l'émetteur au neutre.
6. Maintenez appuyé le bouton BIND (Affectation) tout en mettant l'émetteur sous tension.
7. Relâchez le bouton BIND quand la DEL orange se met à clignoter lentement. La liaison entre l'émetteur et le récepteur est effectuée quand la DEL orange s'allume fixement.

8. Pressez la gâchette en position plein gaz.
9. Poussez la gâchette en position frein maximum, puis relâchez la gâchette pour la remettre au neutre.
10. Faites tourner le volant complètement à droite.
11. Faites tourner le volant complètement à gauche, puis relâchez-le pour le remettre au neutre. La DEL orange va clignoter une fois.
12. Retirez les prises d'affectation du récepteur et mettez-le hors tension pour enregistrer les paramètres. Le récepteur clignotera continuellement pour indiquer la désactivation de l'AVC.
13. Mettez l'émetteur hors tension.

IMPORTANT: Vous devez calibrer le récepteur à chaque fois qu'il est placé en mode affectation. Pour activer l'AVC, suivez les étapes de la section "Calibration du récepteur."

AFFECTATION/CALIBRATION DU RÉCEPTEUR

AFFECTATION

L'affectation (ou Bind) est le processus consistant à renseigner le récepteur sur le code spécifique de l'émetteur, appelé identificateur unique global (GUID, Globally Unique Identifier), et à mémoriser les valeurs de sécurité intégrée. Lorsqu'un récepteur est affecté à un émetteur/une mémoire de modèle, il répond uniquement à cet émetteur/cette mémoire de modèle spécifique (voir ModelMatch pour plus d'informations).



Votre émetteur Spektrum DX2E est livré déjà affecté au véhicule. Si vous devez refaire le processus d'affectation, suivez les instructions ci-dessous.

1. Avec votre véhicule sur une surface plane et de niveau, insérez la prise d'affectation dans le port BIND du récepteur.
2. Connectez une batterie entièrement chargée au contrôleur.
3. Tournez le volant de l'émetteur à fond vers la droite. La DEL orange clignote.
4. Placez les potentiomètres ST TRIM et TH TRIM de l'émetteur au neutre.
5. Maintenez appuyé le bouton BIND (Affectation) tout en mettant l'émetteur sous tension.
6. Relâchez le bouton BIND quand la DEL orange se met à clignoter lentement. La liaison entre l'émetteur et le récepteur est effectuée quand la DEL orange s'allume fixement.

CALIBRATION (Continuez à partir de l'étape 6 ci-dessus)

7. Pressez la gâchette en position plein gaz. La DEL orange clignote une seule fois.
8. Poussez la gâchette en position frein maximum, puis relâchez la gâchette pour la remettre au neutre.
9. Tournez le volant de l'émetteur à fond vers la droite. La DEL orange clignote.
10. Faites tourner le volant complètement à gauche, puis relâchez-le pour le remettre au neutre. La DEL orange va clignoter une fois.
11. Retirez la prise d'affectation du récepteur et mettez-le hors tension pour enregistrer les paramètres.
12. Mettez l'émetteur hors tension.

INSTALLATION DES BATTERIES

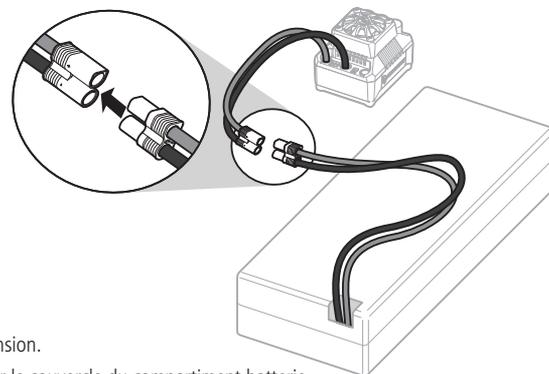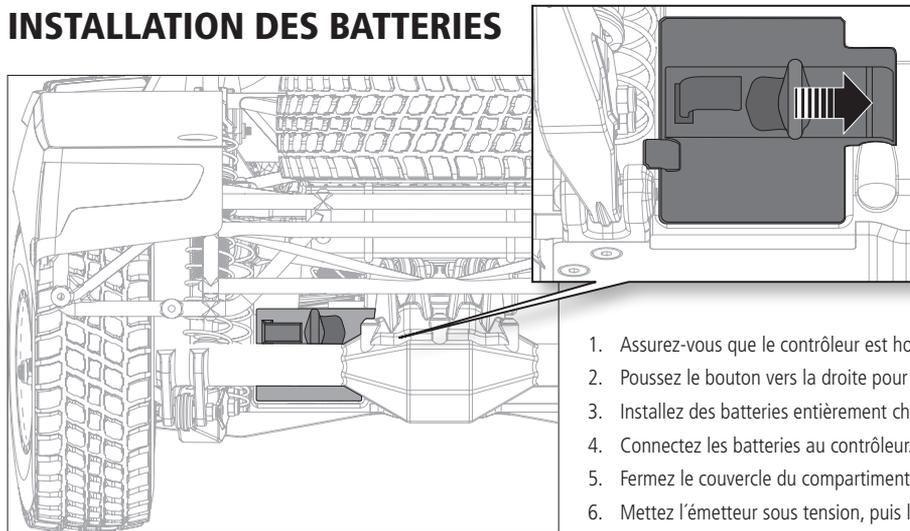

1. Assurez-vous que le contrôleur est hors tension.
2. Poussez le bouton vers la droite pour ouvrir le couvercle du compartiment batterie.
3. Installez des batteries entièrement chargées dans le véhicule.
4. Connectez les batteries au contrôleur.
5. Fermez le couvercle du compartiment batterie et poussez le bouton vers la gauche pour le verrouiller.
6. Mettez l'émetteur sous tension, puis le véhicule.

PRÉCAUTIONS DE PILOTAGE

- Regardez toujours le modèle.
- Inspectez régulièrement le serrage des roues du véhicule.
- Inspectez régulièrement les éléments de la direction, le serrage des vis. Une conduite en tout-terrain peut causer le desserrage des fixations.
- Ne pilotez pas le véhicule dans de l'herbe haute. Vous risqueriez d'endommager le véhicule ou l'électronique.
- Stoppez la conduite du véhicule quand vous sentez une baisse de la puissance. Conduire le véhicule avec une batterie déchargée peut entraîner la mise hors tension du récepteur. Si le récepteur n'est plus alimenté, vous perdrez le contrôle de votre véhicule. Les dommages causés par une batterie Li-Po déchargée ne sont pas couverts par la garantie.

⚠ ATTENTION : Ne déchargez pas une batterie Li-Po en dessous de 3V par élément. Les batteries qui sont déchargées en dessous de la tension minimale approuvée seront endommagées, résultant en une perte de performances et un risque potentiel d'incendie lors de la charge suivante.

- N'appliquez pas la marche avant ou arrière si le véhicule est bloqué. Vous risqueriez d'endommager le moteur ou le contrôleur.
- Après avoir piloté le véhicule, laissez l'électronique refroidir avant de piloter une nouvelle fois.

IMPORTANT: Maintenez les câbles à l'écart des pièces en mouvement.


AVANT DE FAIRE ROULER VOTRE VÉHICULE

1. Contrôlez le libre mouvement de la suspension. Tous les bras de suspension ainsi que les composants de direction doivent pivoter librement.
2. Chargez la batterie. Chargez toujours la batterie en respectant les consignes données par le fabricant de la batterie et du chargeur.
3. Ajustez sur l'émetteur le trim de la direction. Suivez les instructions pour régler le trim/sub-trim pour que le véhicule roule droit quand le volant n'est pas actionné.
4. Effectuez un test de direction.

MISE SOUS TENSION DU VÉHICULE


1. Placez les potentiomètres ST TRIM et TH TRIM de l'émetteur au neutre.
2. Mettez l'émetteur sous tension.
3. Connectez une batterie entièrement chargée au contrôleur.
4. Mettez le contrôleur sous tension.

IMPORTANT: Le véhicule DOIT rester immobile sur surface plane et de niveau pendant au moins 5 secondes.

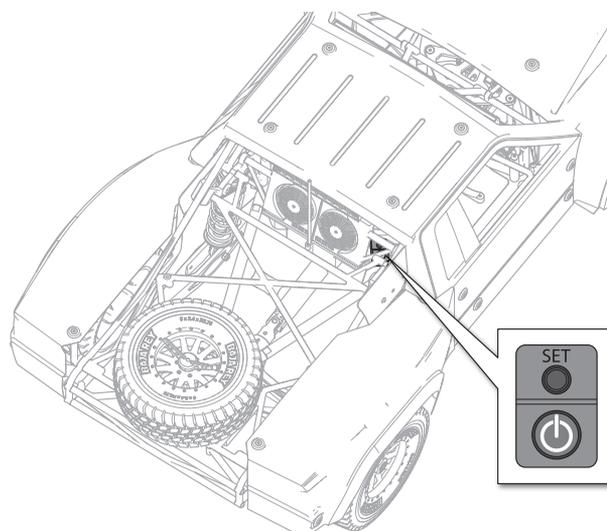

TEST DE DIRECTION

Effectuez un test des commandes en plaçant les roues du véhicule hors du sol. Si les roues se mettent à tourner après la mise sous tension du véhicule, ajustez le potentiomètre TH Trim jusqu'à obtenir l'arrêt de la rotation des roues. Pressez la gâchette pour faire tourner les roues en avant. Pour inverser leur rotation, attendez que leur rotation s'arrête, puis poussez la gâchette. Quand les roues tournent en marche avant, elle doivent rester parfaitement droites sans devoir corriger l'angle à l'aide du volant. Si ce n'est pas le cas, ajustez le trim ST Trim pour obtenir un trajectoire rectiligne sans agir sur le volant.

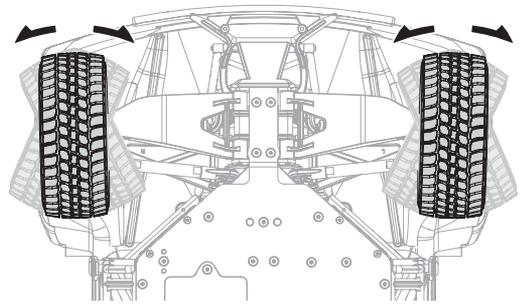

AUTONOMIE

Le facteur le plus influant sur l'autonomie est la capacité de la batterie. Une capacité supérieure augmentera l'autonomie.

L'état de la batterie est aussi un facteur très important pour l'autonomie et la vitesse. Les prises de la batterie peuvent chauffer durant l'utilisation. Les batteries perdent en performances et capacité au fil du temps.


Passer le véhicule de l'arrêt à pleine vitesse de façon répétée finira par endommager la batterie et l'électronique. Les accélérations brutales réduisent l'autonomie.

POUR AMÉLIORER L'AUTONOMIE

- Ayez toujours un véhicule entretenu et propre.
- Optimisez le refroidissement du contrôleur et du moteur.
- Changez votre rapport de transmission pour une réduction plus importante. Une réduction plus importante diminuera la température de fonctionnement de l'électronique. Utilisez un pignon plus petit ou une couronne plus grande pour obtenir une réduction plus importante.
- Utilisez une batterie avec une capacité plus élevée.
- Utilisez le chargeur optimum pour effectuer la recharge des batteries (Consultez votre revendeur local pour des informations complémentaires).

MISE HORS TENSION DU VÉHICULE

1. Mettez le contrôleur hors tension.
2. Mettez l'émetteur hors tension.
3. Retirez et chargez les batteries.

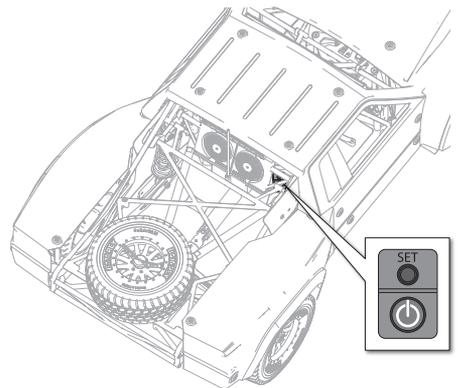

MOTEUR DYNAMITE FUZE BRUSHLESS 1200KV

PRÉCAUTIONS

- Ne touchez jamais les parties en mouvement.
- Ne démontez jamais le moteur quand la batterie est installée.
- Laissez toujours refroidir avant de manipuler.

TRANSMISSION

Votre véhicule est équipé du rapport de transmission idéal pour une utilisation en configuration d'origine. Il offre l'équilibre idéal entre la vitesse, la puissance et l'autonomie. Si vous décidez de modifier votre véhicule en utilisant des batteries ou des moteurs optionnels, il sera probablement nécessaire de changer le pignon ou la couronne.

L'installation d'un pignon comportant moins de dents ou d'une couronne comportant plus de dents entraînera une augmentation du couple mais réduira la vitesse de pointe. Naturellement, l'installation d'un pignon comportant plus de dents ou d'une couronne en comportant moins entraînera une réduction du couple mais augmentera la vitesse de pointe. Une attention particulière devra être appliquée quand vous installez des pignons comportant un nombre de dents supérieur, il y a un risque de "trop rallonger" la transmission, ce qui pourrait entraîner une surchauffe du contrôleur et du moteur. Quand vous essayez différents rapports de transmission, surveillez la température du moteur et du contrôleur pour être certain d'être dans la plage des températures de fonctionnement. Le moteur et le contrôleur ne doivent pas atteindre une température où il ne peuvent plus être touchés. Si les températures sont trop élevées, nous vous recommandons d'essayer d'autres rapports de transmission avec des pignons plus petits ou des couronnes plus grandes.

CHANGEMENT DE L'ENGRENAGE DE PIGNON/RAPPORT DE TRANSMISSION


Le Super Baja Rey utilise un support moteur à l'engrenage pré-réglé de 16 à 24T.

1. Retirez la plaque inférieure du châssis du support moteur, le moteur et le support moteur.
2. Desserrez la vis de blocage et enlevez l'engrenage de pignon installé.
3. Installez les vis du moteur correspondantes au numéro de chaque dent de l'engrenage à pignons.
4. Placez le nouvel engrenage à pignons à l'extrémité de l'arbre du moteur de façon à ce que la vis de blocage soit située sur le plat de l'arbre.
5. Positionnez l'engrenage à pignons de manière à ce que les dents soient alignées avec l'engrenage et fixez l'engrenage à pignons en serrant la vis de blocage.
6. Vérifiez le maillage de rouages pour vous assurer que tout tourne correctement.

INSTALLATION DU MAILLAGE DE ROUAGES

L'engrenage du moteur est réglé sur le support moteur et utilise les orifices correspondants au numéro des dents sur l'engrenage à pignons. Le maillage de rouages a déjà été réglé en usine. Son réglage est uniquement nécessaire lors du changement des moteurs ou des engrenages.

Un maillage de rouage adapté (le rapport engrenage/dents) est important pour assurer des performances optimales du véhicule. Lorsque le maillage de rouages n'est pas assez serré, l'engrenage à pignons peut endommager l'engrenage. Si le maillage est trop serré, la vitesse peut être limitée et le moteur et le variateur ESC vont surchauffer.

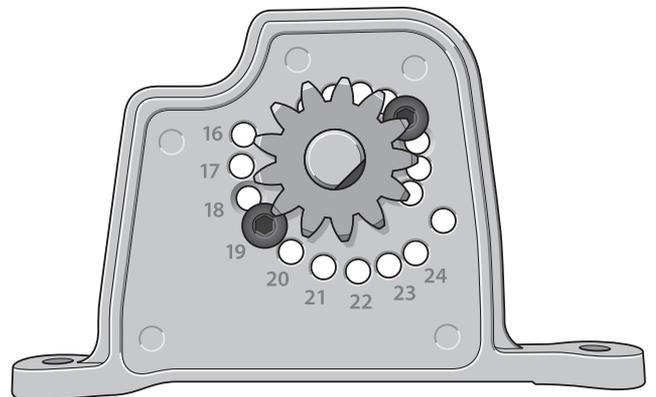

IMPORTANT : l'engrenage à pignons 19T inclus peut être utilisé avec une batterie Li-Po 6S.

REMARQUE : pour les surfaces à charge extrême (par ex., sable et herbes hautes), baissez l'engrenage d'une à deux dents.

CONTRÔLEUR FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Sensorless
Intensité continue/en crête	160A/1050A
Résistance	0,00020hm
Fonctions	Marche avant avec frein, Marche avant/arrière avec freins
Fonctionnement	Marche avant proportionnelle, marche arrière proportionnelle avec frein
Tension d'alimentation	Li-Po 3-8S
Sortie BEC	6V/8,4V, 6A
Protection anti-surcharge	Protection blocage moteur, protection coupure basse tension, protection thermique, protection de surcharge et failsafe (protection perte de signal gaz)
Dimensions (L x l x H)	70mm x 65mm x 45,5mm
Poids	288g

DEL DE STATUT DU CONTRÔLEUR

- Quand l'émetteur ne donne pas d'ordre sur la voie des gaz, aucune DEL du contrôleur n'est allumée.
- Quand un ordre est donné, la DEL rouge du contrôleur s'allume.

ALERTES SONORES

- Alimentation :** Le contrôleur contrôle la tension quand il est mis sous tension. Si une anomalie est détectée, le contrôleur va émettre en continu deux bips puis une pause d'une seconde (xx-xx-xx). Mettez le contrôleur hors tension, puis contrôlez les connexions et l'état de la batterie.
- Connexion radio :** Le contrôleur contrôle le signal radio quand il est mis sous tension. Si une anomalie est détectée, le contrôleur va émettre en continu un bip puis une pause de deux secondes (x-x-x). Mettez le contrôleur hors tension et contrôlez le fonctionnement de la radio.

Le réglage en noir est le réglage par défaut.

MENUS OPTIONS	VALEURS PROGRAMMABLES									
	1	2	3	4	5					
1 Mode de fonctionnement	Marche avant et frein	Marche avant/arrière et frein								
2 Nombre d'éléments Li-Po	Calcul auto	3s	4s	6s	8s					
3 Coupure basse tension	Auto (Low)	Auto (Intermediate)	Auto (High)							
4 BEC Voltage	6.0V	8.4V								
5 Puissance maximale du frein	25%	50%	75%	100%	Désactiver					
6 Puissance maximale de la marche arrière	25%	50%								
7 Mode de démarrage	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5					
8 Minuterie	0°	3.75°	7.5°	11.25°	15°					

DESCRIPTIONS

1. Mode de fonctionnement

- Marche avant avec frein
Utilisé en compétition, ce mode ne permet que la marche avant et le frein.
- Marche avant/arrière avec frein
Ce mode est le plus utilisé, il permet la marche avant, la marche arrière et le contrôle des freins. Pour enclencher la marche arrière quand vous roulez en avant, appliquez le frein jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, relâchez le frein, puis freinez de nouveau, le véhicule va reculer. Quand vous reculez ou que vous freinez, si vous appliquez de l'accélérateur, la marche avant passe instantanément.

2. Éléments Li-Po

Le réglage par défaut est Calcul auto ce qui permet une sélection automatique du nombre d'éléments détectés. Sélectionnez les valeurs 2-5 pour choisir manuellement de 3-8 éléments.

3. Coupure basse tension

Cette fonction évite les décharges trop importantes de la batterie. Le contrôleur surveille en continu la tension de la batterie. Si la tension descend durant 2 secondes en dessous de la valeur programmée, l'alimentation du moteur est coupée et la DEL rouge clignote deux fois de manière répétée.

Le calcul du seuil de la coupure est basé sur la tension individuelle de chaque élément Li-Po. Concernant les batteries Ni-MH, si la tension de la batterie est supérieure à 9V, elle sera considérée comme une batterie Li-Po 3S, si la tension de la batterie est inférieure à

PROCÉDURE DE CALIBRATION DU CONTRÔLEUR

Assurez le fonctionnement correct du contrôleur en le calibrant par rapport aux informations transmises par l'émetteur.



1. Mettez le contrôleur hors tension.
2. Contrôlez que votre émetteur est bien sous tension, que la voie des gaz n'est pas inversée, que le trim est au neutre et que la course est à 100%. Désactivez toutes les fonctions spéciales comme l'ABS par exemple.
3. Pressez le bouton SET en mettant le contrôleur sous tension. Relâchez le bouton dès que la DEL rouge se met à clignoter.
4. Calibrez la position des gaz en pressant une fois le bouton SET à la fin de chaque étape.
 - Neutre (1 flash) - Ne touchez pas la commande des gaz
 - Plein gaz (2 flashes) - Mettez les plein gaz
 - Freins/marche arrière (3 flashes) - Freinez à fond
5. Le moteur va se mettre à fonctionner 3 secondes après avoir validé la dernière étape.

Conseil : Si le moteur tourne dans le mauvais sens, inversez la connexion de 2 câbles externes moteur. Le câble central doit rester au centre et ne doit pas être déplacé.

PROGRAMMATION DU CONTRÔLEUR

1. Connectez la batterie au contrôleur.
2. Mettez le contrôleur sous tension en utilisant l'interrupteur.
3. Maintenez le bouton SET durant une seconde jusqu'au clignotement de la DEL verte, relâchez le bouton SET pour entrer dans le mode programmation.
4. Pressez et relâchez le bouton SET pour aller dans le menu désiré (la DEL verte va clignoter le nombre de fois correspondant au numéro du menu). Les menus de 1 à 6 sont accessibles par le bouton SET.
5. Quand vous êtes au menu désiré, pressez le bouton SET durant 3 secondes jusqu'à ce que la DEL rouge clignote.
6. Pressez le bouton SET pour naviguer entre les différentes valeurs possibles, le nombre de clignotements de la DEL correspond au numéro de la colonne (référez-vous au tableau pour plus d'informations).
7. Enregistrez le réglage en pressant le bouton SET durant 3 secondes.
8. Mettez le contrôleur hors tension et répétez les étapes précédentes pour modifier les autres options.

9V, elle sera considérée comme une batterie Li-Po 2S. Par exemple, une batterie Ni-MH de 8V utilisée avec un seuil de coupure à 2.6V par élément, sera considérée comme une batterie Li-Po 2S et la tension de coupure sera à 5.2V (2.6x2=5.2V). En utilisant la boîte de programmation digitale optionnelle (DYNS3005), vous pourrez régler le seuil de coupure.

4. Bec Voltage

Sélectionnez 6 ou 8,4 V pour exécuter le récepteur et les servos.

5. Puissance maximale de la marche arrière

Réglage de la puissance maximale de la marche arrière.

6. Puissance de frein initiale (frein minimum)

Réglage de la valeur minimum de force de freinage quand les freins s'enclenchent. La valeur par défaut est égale à la puissance du frein moteur. Une valeur supérieure peut entraîner un blocage des roues causant une perte de contrôle du véhicule.

7. Mode de démarrage (Punch)

Permet de régler l'accélération initiale du véhicule. Le niveau 1 offre un démarrage très doux et le niveau 5 offre un démarrage plus musclé.

8. Minuterie

Permet de sélectionner la valeur de minuterie en fonction de votre moteur. D'une manière générale, une valeur de minuterie plus élevée permet une puissance de sortie plus élevée, mais l'efficacité du système sera légèrement inférieure en raison des augmentations potentielles des températures de fonctionnement du moteur et du variateur ESC.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le véhicule ne fonctionne pas	Batterie déchargée ou débranchée	Chargez la batterie ou branchez la
	L'interrupteur du contrôleur n'est pas en position "ON"	Mettez l'interrupteur sur "ON"
	L'émetteur n'est pas sous tension ou la batterie est faible	Mettez l'émetteur sous tension ou chargez la batterie
Le moteur tourne mais les roues ne sont pas entraînées	Le pignon n'entraîne pas la couronne	Réglez l'entre-dents
	Le pignon tourne sur l'axe moteur	Resserrez la vis du pignon sur le méplat de l'axe moteur
	Dents de pignons abîmées	Remplacez les pignons
	Goupille cassée	Contrôlez et remplacez la goupille
La direction ne fonctionne pas	Le servo n'est pas correctement branché	Vérifiez que la prise du servo est bien connectée à la voie de direction, et que la polarité est correcte
	Les pignons ou le moteur du servo sont endommagés	Remplacez ou réparez le servo
Ne tourne que dans une direction	Les pignons du servo sont endommagés	Remplacez ou réparez le servo
Le moteur ne fonctionne pas	Les câbles du moteur ne sont pas branchés correctement	Vérifiez que les connecteurs type « bullet » sont bien ajustés
	Un câble est endommagé	Réparez ou remplacez le câble
	Le contrôleur est endommagé	Contactez le service client Horizon Hobby
Le contrôleur chauffe	Le rapport de transmission n'est pas adapté	Utilisez un pignon plus petit ou une couronne plus grande
	Transmission non libre	Contrôlez la transmission afin de trouver la cause du blocage
Faible autonomie	La batterie n'est pas totalement chargée	Rechargez la batterie
	Le chargeur n'effectue pas la charge complète	Utilisez un autre chargeur
	Transmission non libre	Contrôlez la transmission afin de trouver la cause du blocage
Portée limitée	Piles de l'émetteur trop faibles	Contrôlez et remplacez
	Batterie du véhicule trop faible	Rechargez la batterie
	Mauvais contacts	Contrôlez toutes les connexions

GARANTIE ET RÉPARATIONS

Durée de la garantie

Garantie exclusive – Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantit que le Produit acheté (le « Produit ») sera exempt de défauts matériels et de fabrication à sa date d'achat par l'Acheteur. La durée de garantie correspond aux dispositions légales du pays dans lequel le produit a été acquis. La durée de garantie est de 6 mois et la durée d'obligation de garantie de 18 mois à l'expiration de la période de garantie.

Limitations de la garantie

(a) La garantie est donnée à l'acheteur initial (« Acheteur ») et n'est pas transférable. Le recours de l'acheteur consiste en la réparation ou en l'échange dans le cadre de cette garantie. La garantie s'applique uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront acceptées sur fourniture d'une preuve d'achat valide uniquement. Horizon se réserve le droit de modifier les dispositions de la présente garantie sans avis préalable et révoque alors les dispositions de garantie existantes.

(b) Horizon n'endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux capacités et à la forme physique de l'utilisateur pour une utilisation donnée du produit. Il est de la seule responsabilité de l'acheteur de vérifier si le produit correspond à ses capacités et à l'utilisation prévue.

(c) Recours de l'acheteur – Il est de la seule discrétion d'Horizon de déterminer si un produit présentant un cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les recours exclusifs de l'acheteur lorsqu'un défaut est constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifier tous les éléments utilisés et susceptibles d'être intégrés dans le cas de garantie. La décision de réparer ou de remplacer le produit est du seul ressort d'Horizon. La garantie exclut les défauts esthétiques ou les défauts provoqués par des cas de force majeure, une manipulation incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou commerciale de ce dernier ou encore des modifications de quelque nature qu'elles soient.

La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'un montage ou d'une manipulation erronés, d'accidents ou encore du fonctionnement ainsi que des tentatives d'entretien ou de réparation non effectuées par Horizon. Les retours effectués par le fait de l'acheteur directement à Horizon ou à l'une de ses représentations nationales requièrent une confirmation écrite.

Limitation des dommages

Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents directs ou indirects, de pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque manière que ce soit au produit et ce, indépendamment du fait qu'un recours puisse être formulé en relation avec un contrat, la garantie ou l'obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n'acceptera pas de recours issus d'un cas de garantie lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du produit. Horizon n'exerce aucune influence sur le montage, l'utilisation ou la maintenance du produit ou sur d'éventuelles combinaisons de produits choisies par l'acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie et n'accepte aucun recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d'une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou réglementations en vigueur. En utilisant et en montant le produit, l'acheteur accepte sans restriction ni réserve toutes les dispositions relatives à la garantie figurant dans le présent document. Si vous n'êtes pas prêt, en tant qu'acheteur, à accepter ces dispositions en relation avec l'utilisation du produit, nous vous demandons de restituer au vendeur le produit complet, non utilisé et dans son emballage d'origine.

Indications relatives à la sécurité

Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens et nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi que mentales. L'incapacité à utiliser le produit de manière sûre et raisonnable peut provoquer des blessures et des dégâts matériels conséquents. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance par un tuteur. La notice d'utilisation contient des indications relatives à la sécurité ainsi que des indications concernant la maintenance et le fonctionnement du produit. Il est absolument indispensable de lire et de comprendre ces indications avant la première mise en service. C'est uniquement ainsi qu'il sera possible d'éviter une manipulation erronée et des accidents entraînant des blessures et des dégâts. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d'une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou réglementations en vigueur.

Questions, assistance et réparations

Votre revendeur spécialisé local et le point de vente ne peuvent effectuer une estimation d'éligibilité à l'application de la garantie sans avoir consulté Horizon. Cela vaut également pour les réparations sous garantie. Vous voudrez bien, dans un tel cas, contacter le revendeur qui conviendra avec Horizon d'une décision appropriée, destinée à vous aider le plus rapidement possible.

Maintenance et réparation

Si votre produit doit faire l'objet d'une maintenance ou d'une réparation, adressez-vous soit à votre revendeur spécialisé, soit directement à Horizon. Emballez le produit soigneusement. Veuillez noter que le carton d'emballage d'origine ne suffit pas, en règle générale, à protéger le produit des dégâts pouvant survenir pendant le transport. Faites appel à un service de messagerie proposant une fonction de suivi et une assurance, puisque Horizon ne prend aucune responsabilité pour l'expédition du produit jusqu'à sa réception acceptée. Veuillez joindre une preuve d'achat, une description détaillée des défauts ainsi qu'une liste de tous les éléments distincts envoyés. Nous avons de plus besoin d'une adresse complète, d'un numéro de téléphone (pour demander des renseignements) et d'une adresse de courriel.

Garantie et réparations

Les demandes en garantie seront uniquement traitées en présence d'une preuve d'achat originale émanant d'un revendeur spécialisé agréé, sur laquelle figurent le nom de l'acheteur ainsi que la date d'achat. Si le cas de garantie est confirmé, le produit sera réparé. Cette décision relève uniquement de Horizon Hobby.

Réparations payantes

En cas de réparation payante, nous établissons un devis que nous transmettons à votre revendeur. La réparation sera seulement effectuée après que nous ayons reçu la confirmation du revendeur. Le prix de la réparation devra être acquitté au revendeur. Pour les réparations payantes, nous facturons au minimum 30 minutes de travail en atelier ainsi que les frais de réexpédition. En l'absence d'un accord pour la réparation dans un délai de 90 jours, nous nous réservons la possibilité de détruire le produit ou de l'utiliser autrement.



ATTENTION: Nous n'effectuons de réparations payantes que pour les composants électroniques et les moteurs. Les réparations touchant à la mécanique, en particulier celles des hélicoptères et des voitures radiocommandées, sont extrêmement coûteuses et doivent par conséquent être effectuées par l'acheteur lui-même.

10/15

Coordonnées de Garantie et réparations

Pays d'achat	Horizon Hobby	Numéro de téléphone/E-mail	Adresse
EU	Horizon Technischer Service Sales: Horizon Hobby GmbH	service@horizonhobby.eu +49 (0) 4121 2655 100	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Germany

Information de IC

IC: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) | 6157A-AMRX12 Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,

et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE Déclaration de conformité de l'Union européenne : Horizon Hobby, LLC déclare par la présente que ce produit est en conformité avec les exigences essentielles et les autres dispositions des RED et CEM Directives.

Une copie de la déclaration de conformité européenne est disponible à : <http://www.horizonhobby.com/content/support-render-compliance>.



Élimination dans l'Union Européenne

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre le produit à un point de collecte officiel des déchets d'équipements électriques. Cette procédure permet de garantir le respect de l'environnement et l'absence de sollicitation excessive des ressources naturelles. Elle protège de plus le bien-être de la communauté humaine. Pour plus d'informations quant aux lieux d'éliminations des déchets d'équipements électriques, vous pouvez contacter votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.




Replacement Parts // Teileliste // Liste des pièces de rechange // Elenco dei ricambi

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
DYNS1660	Fuze 1/6th BL Motor 1200kv	Fuze 1/6th BL Motor 1200kv	Moteur Fuze 1200 kv BL 4P 1/6	Motore Fuze 1/6 denti BL 1200Kv
DYNS2661	Fuze 160A BL WP 1/5th ESC	Zünder 160A BL WP 1/5-Maßstab ESC	ESC Fuze 160 A BL WP 1/5	ESC Fuze 160A BL WP 1/5 denti
LOS235007	Button Head Screw M3 x 12 mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 12 mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 12 mm (10)	Vite a testa tonda M3 x 12 mm (10)
LOS235009	Flat Head Screw M2.5 x 8 mm (10)	Flachkopfschraube M2,5 x 8 mm (10)	Vis à tête plate, M2.5 x 8 mm (10)	Vite a testa piana M2.5 x 8 mm (10)
LOS235012	Set Screw M4 x 4 mm Cup Point (10)	Stellschraube, M4 x 4mm Ringschneide (10)	Vis de fixation, bout civette, M4 x 4 mm (10)	Vite di fermo M4 x 4 mm punta a tazza (10)
LOS235025	Button Head Screw M3 x 30 mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 30 mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 30 mm (10)	Vite a testa tonda M3 x 30 mm (10)
LOS236001	3.2 mm x 7 mm x .5 mm Washer (10)	3,2 mm x 7mm x 0,5 mm Unterlegscheibe (10)	Rondelle 3,2 mm x 7 mm x 5 mm (10)	Rondella 3,2 mm x 7 mm x 0,5 mm (10)
LOS250022	Body Button Base and Top (22)	Body Button unten und oben (22)	Bouton corps haut et bas (22)	Base e parte superiore bottone carrozzeria (22)
LOS250023	Interior Set w/ Helmets, Clear	Interieurset mit Helmen, Transparent	Lot intérieur avec casques, clair	Serie interni con caschi, trasparente
LOS250024	Brake and Spare Tire Accessory Set	Bremse und Ersatzreifen Zubehörset	Ensemble d'accessoires pour pneus de secours et freins	Serie accessori freno e pneumatico di riserva
LOS250032	Cab Section, Black/White/Orange	Baldachinabschnitt, Black/White/Orange	Section cabine, Black/White/Orange	Sezione abitacolo, Black/White/Orange
LOS250033	Front Hood, Black/White/Orange	Frontklappe, Schwarz/ Weiß/Orange	Capot avant, Schwarz/ Weiß/Orange	Cofano anteriore, Schwarz/ Weiß/Orange
LOS250034	L/R Rear Fender Set, Black/White/Orange	L/R Heck Schutzblechset, Schwarz/ Weiß/Orange	Lot de protections arrières D/G, noir/ blanc/orange	Serie parafanghi anteriori sinistro/destro, neri/ bianca/ arancia
LOS251054	Roll Cage Sides (L&R)	Überrollkäfigseiten (L&R)	Cage de retournement, côtés, D/G	Lati scocca di protezione (Sinistro e destro)
LOS251055	Rear Body Mount Bar (L&R) X-Bar	Hintere Gehäushalterungsstange (L&R) X-Balken	Crossbar, barre de montage (G/D), corps arrière	Barra supporto carrozzeria posteriore (Sinistra e destra), Barra Trasversale
LOS251056	Rear Bulkhead, Fan Panel, Mud Guards	Hintere Spritzwand, Lüfterplatte, Schmutzfänger	Cloison arrière, panneau ventilation, garde-boue	Paratia posteriore, pannello ventola, parafanghi
LOS251057	Front Bumper & Skid Plate	Frontstoßstange und Gleitbrett	Pare-choc avant et plaque de protection	Paraurti anteriore e piastra protezione
LOS251058	Battery Tray, Door, Lock, EC5 Base Set	Akkualterung, Tür, Schloss, EC5-Basis-Set	Support de batterie, porte, verrou, ensemble de base EC5	Vassoio portabatterie, sportello, blocco, serie base EC5
LOS251059	Steering Servo Mount & Bellcrank Set	Lenkservo-Halterung & Umlenkhebelset	Support de servo de direction et ensemble levier	Supporto servocomandi sterzo e serie leve a gomito
LOS251060	Rear Chassis Brace/ESC Mount	Hintere Karosseriestrebe/ Geschwindigkeitsreglerhalterung	Renfort châssis arrière/support variateur ESC	Sostegno anteriore telaio/Supporto ESC
LOS251061	Chassis & Motor Cover Plate	Karosserie & Motorabdeckplatte	Plaque de couvercle châssis et moteur	Piastra copertura telaio e motore
LOS251062	Center Chassis Brace & Stand Offs	Zentrale Karosseriestrebe & Standoffs	Renfort châssis central et douilles	Sostegno e supporti centrali telaio
LOS251063	LED Light Bar Front	LED-Lichtstange Front	Barre d'éclairage à DEL avant	Barra anteriore luci LED
LOS251064	LED Light Bar Rear	LED-Lichtstange Heck	Barre d'éclairage à DEL arrière	Barra posteriore luci LED
LOS251065	Steering Hardware Set	Hardwaresatz Lenkung	Ensemble de matériel de direction	Set bulloneria sterzo
LOS251066	Steering Servo Arm, 15T Spline	Servolenkarm, 15T Verzahnung	Bras du servo de direction, cannelure 15T	Braccio servocomandi sterzo, scanalatura 15 denti
LOS251067	Steering Tie Rods (2)	Lenkung Zuganker (2)	Biellettes de direction (2)	Tiranti sterzo (2)
LOS251068	Foam Seal & Spacer Set	Schaumdichtung & Distanzstückset	Lot mousse d'étanchéité et entretoises	Serie sigillanti in materiale espanso e spessori
LOS251069	Roll Cage Top Bar, Front Bar	Obere Stange des Überrollkäfigs, Vorderstange	Cage de retournement, barre supérieure, barre avant	Barra superiore, barra anteriore scocca di protezione
LOS252039	Pinion Gear, 16T, Mod 1.5	Zahnradgetriebe, 16T, Mod 1,5	Engrenage à pignons, 16R, 1,5 M	Ingranaggio pignone, 16 denti, mod. 1,5
LOS252040	Pinion Gear 17T, Mod 1.5	Zahnradgetriebe, 17T, Mod 1,5	Engrenage à pignons, 17T, 1,5 M	Ingranaggio pignone, 17 denti, mod. 1,5
LOS252041	Pinion Gear, 18T, Mod 1.5	Zahnradgetriebe, 18T, Mod 1,5	Engrenage à pignons, 18T, 1,5 M	Ingranaggio pignone, 18 denti, mod. 1,5
LOS252043	Pinion Gear, 20T, Mod 1.5	Zahnradgetriebe, 20T, Mod 1,5	Engrenage à pignons, 20T, 1,5 M	Ingranaggio pignone, 20 denti, mod. 1,5
LOS252044	Pinion Gear, 21T, Mod 1.5	Zahnradgetriebe, 21T, Mod 1,5	Engrenage à pignons, 21T, 1,5 M	Ingranaggio pignone, 21 denti, mod. 1,5
LOS252045	Pinion Gear, 22T, Mod 1.5	Zahnradgetriebe, 22T, Mod 1,5	Engrenage à pignons, 22T, 1,5 M	Ingranaggio pignone, 22 denti, mod. 1,5
LOS252069	Diff Housing & Gasket	Differentialgetriebe-Gehäuse & Dichtung	Boîtier différentiel et joint	Alloggiamento e guarnizione differenziale
LOS252070	Differential Rebuild Kit	Differentialgetriebe-Umbau-Kit	Kit de reconstruction du différentiel	Kit riparazione differenziale
LOS252071	Axle Housing Set, Rear	Achsgehäuse-Set, Heck	Lot de carte d'essieu, arrière	Serie alloggiamento dell'assale, posteriore
LOS252072	Rear Driveshaft Set	Heck Antriebswelle-Set	Lot d'arbre d'entraînement arrière	Serie posteriore albero di trasmissione
LOS252073	Center Transmission Housing	Zentrale Getriebegehäuse	Boîtier de transmission centrale	Alloggiamento centrale trasmissione
LOS252074	Front Gear Box/Bulkhead	Front Getriebekasten/Spritzwand	Réducteur avant/Cloison	Scatola del cambio anteriore/Paratia
LOS252075	38T Ring & 12T Pinion Gear FR/RR	38T Ring & 12T Zahnradgetriebe FR/RR	Bague 38T et engrenage à pignons 12T AV/AR	Anello 38 denti e ingranaggio pignone 12 denti FR/RR
LOS252076	Outdrive Set FR/RR (2)	Antrieb-Set FR/RR (2)	Ensemble sortie AV/AR (2)	Serie gruppo di trasmissione FR/RR (2)
LOS252077	20 mm Wheel Hexes and Pins, Black (4)	20 mm Rad Sechskante und Bolzen, Schwarz (4)	Hexagones de roue et broches 20 mm, noir (4)	Dadi esagonali e perni ruota 20 mm, neri (4)
LOS252078	Wheel Nut, Black (4)	Radmutter, Schwarz (4)	Écrou de roue, noir (4)	Dado ruota, nero (4)
LOS252079	Pinion Gear, 19T, 1.5M, 8mm Shaft	Zahnradgetriebe, 19T, 1,5M, 8mm Welle	Engrenage à pignons, arbre de 19T, 1,5 M, 8 mm	Pignone, 19 denti, 1,5M, albero da 8mm
LOS252080	Center Transmission Gear Set	Zentrale Übersetzungsgetriebe-Set	Lot de transmission centrale	Serie centrale ingranaggi trasmissione
LOS252081	Stub Axle, Rear (2)	Achswellenstumpf, Heck (2)	Porte-fusée, arrière (2)	Fusello di ruota, posteriore (2)
LOS252082	Dogbone, Rear Axle (2)	Dogbones, Hinterachse (2)	Cardans à boules goupillées, essieu arrière (2)	Cardano spinato (dogbone), assale posteriore (2)
LOS252083	Motor Mount	Motorhalterung	Support moteur	Supporto motore
LOS252084	Center Drive Shaft, Front	Zentrale Antriebswelle, Front	Arbre d'entraînement central, avant	Albero di trasmissione centrale, anteriore
LOS252085	Front Axle Set (2)	Vorderachsenset (2)	Lot d'essieu avant (2)	Serie assali anteriori (2)
LOS252086	Diff Locker	Differentialgetriebefach	Verrouillage différentiel	Dispositivo di blocco del differenziale
LOS252087	Center Diff Outdrive Set (2)	Zentrale Differentialantrieb-Set (2)	Lot de sortie de différentiel centrale (2)	Serie gruppo di trasmissione centrale (2)
LOS254033	Shock Rebuild Kit (4)	Stoßdämpfer-Umbau-Kit (4)	Kit de reconstruction amortisseurs (4)	Kit riparazione ammortizzatori (4)
LOS254034	Shock & Rod Ends, Spring Cups (12)	Stoßdämpfer- und Gelenkköpfe, Federteller (12)	Amortisseur et embouts de bielle, cuvettes de ressort (12)	Ammortizzatore ed estremità aste, coppe a molla (12)
LOS254035	Shock Pistons	Stoßdämpferkolben	Pistons amortisseurs	Pistoni ammortizzatori
LOS254036	Trailing Arms (2)	Hinterachsträger (2)	Bras oscillants (2)	Bracci longitudinali (2)
LOS254037	Front Suspension Arm Set Upper/Lower (L&R)	Front Querlenker-Set Oberer/Unterer (L&R)	Bras de suspension avant configuration élevée/basse (G/D)	Serie braccetti sospensione anteriore Superiore/Inferiore (sinistro e destro)
LOS254038	Front Spindle Set (L&R)	Front Spindelsatz (L&R)	Lot de fusées avant (G/D)	Serie fuso anteriore (L&R)
LOS254039	Upper Arm/Shock Mount, Front	Oberer Arm/Stoßdämpferhalterung, Front	Bras supérieur/support amortisseurs, avant	Braccetto superiore/supporto ammortizzatore, anteriore

Replacement Parts // Teileliste // Liste des pièces de rechange // Elenco dei ricambi

Part #	English	Deutsch	Français	Italiano
LOS254040	ShockTower, Upper/Lower Track Rod Mount	Stoßdämpferbrücke, obere/untere Spurstange-Halterung	Support d'amortisseurs, support tige de renfort élevé/bas	Torre ammortizzatore, supporto asta tracciato superiore/inferiore
LOS254041	Shock Body & Collar Set, Front (2)	Stoßdämpfergehäuse & Hülsenset, Front (2)	Corps antichoc et ensemble bagues, avant (2)	Serie collare e corpo ammortizzatore, anteriore (2)
LOS254042	Shock Body & Collar Set, Rear (2)	Stoßdämpfergehäuse & Hülsenset, Heck (2)	Corps antichoc et ensemble bagues, arrière (2)	Serie collare e corpo ammortizzatore, posteriore (2)
LOS254043	Front & Rear Sway Bar Set	Front & Heck Schwingen-Set	Lot de barre stabilisatrice avant et arrière	Serie barre stabilizzatrici anteriore e posteriore
LOS254044	Shock Shaft, Front (2)	Kolbenstange, Front (2)	Butées de suspension avant (2)	Albero ammortizzatore, anteriore (2)
LOS254045	Shock Shaft, Rear (2)	Kolbenstange, Heck (2)	Butées de suspension arrière (2)	Albero ammortizzatore, posteriore (2)
LOS254046	Front Spring, Med, Silver (2)	Frontfeder, Med, Silber (2)	Ressort avant, moy, argent (2)	Molla anteriore, media, argento (2)
LOS254047	Rear Spring, Med, Silver (2)	Heckfeder, Med, Silber (2)	Ressort arrière, moy, argent (2)	Molla posteriore, media, argento (2)
LOS254048	Front Hinge Pin and Brace Set	Front Scharnierstift und Klammersatz	Lot d'axes de charnière avant	Set piastriane e perni cerniere anteriore
LOS254049	Upper Trailing Arm Links (2)	Oberer Flügellarmverbindung (2)	Liaisons bras oscillant supérieur (2)	Collegamenti bracci longitudinali superiori (2)
LOS254050	Shock Stand Off, Front (2)	Stoßdämpfer-Standoff, Front (2)	Butées de douilles, avant (2)	Distanziatore ammortizzatore, anteriore (2)
LOS254051	Pivot Ball Set	Schwenkkugel-Set	Lot billes pivot	Serie sfere perno
LOS254052	Hinge Pin Screw, Outer (4)	Scharnierbolzenschraube, äußere (4)	Vis de charnière, sortie (4)	Vite perno cerniera, esterna (4)
LOS255009	Cap Head Screw, Stl, BO, M3 x 16 mm (10)	Inbusschraube, Stl, BO, M3 x 16 mm (10)	Vis d'assemblage creuse, stl, BO, M3 x 16 mm (10)	Vite a testa cilindrica, acciaio, BO, M3 x 16 mm (10)
LOS255011	Button Head Screw, Stl, BO, M4 x 30 mm (10)	Rundkopfschraube, Stl, BO, M4 x 30 mm (10)	Vis à tête bombée, stl, BO, M4 x 30 mm (10)	Vite a testa tonda, acciaio, BO, M4 x 30 mm (10)
LOS255012	Button Head Screw, Stl, BO, M4 x 35 mm (10)	Rundkopfschraube, Stl, BO, M4 x 35 mm (10)	Vis à tête bombée, stl, BO, M4 x 35 mm (10)	Vite a testa tonda, acciaio, BO, M4 x 35 mm (10)
LOS255013	Button Head Screw, Stl, BO, M4 x 65 mm (10)	Rundkopfschraube, Stl, BO, M4 x 65 mm (10)	Vis à tête bombée, stl, BO, M4 x 65 mm (10)	Vite a testa tonda, acciaio, BO, M4 x 65 mm (10)
LOS255014	Button Head Screw, Stl, BO, M4 x 14 mm (10)	Rundkopfschraube, Stl, BO, M4 x 14 mm (10)	Vis à tête bombée, stl, BO, M4 x 14 mm (10)	Vite a testa tonda, acciaio, BO, M4 x 14 mm (10)
LOS255016	Flat Head Screw, Stl, BO, M4 x 10 mm (10)	Flachkopfschraube, Stl, BO, M4 x 10 mm (10)	Vis à tête plate, stl, BO, M4 x 10 mm (10)	Vite a testa piana, acciaio, BO, M4 x 10 mm (10)
LOS255017	Flat Head Screw, Stl, BO, M4 x 16 mm (10)	Flachkopfschraube, Stl, BO, M4 x 16 mm (10)	Vis à tête plate, stl, BO, M4 x 16 mm (10)	Vite a testa piana, acciaio, BO, M4 x 16 mm (10)
LOS255018	Flat Head Screw, Stl, BO, M4 x 25 mm (10)	Flachkopfschraube, Stl, BO, M4 x 25 mm (10)	Vis à tête plate, stl, BO, M4 x 25 mm (10)	Vite a testa piana, acciaio, BO, M4 x 25 mm (10)
LOS255019	Flat Head Screw, Stl, BO, M4 x 14 mm (10)	Flachkopfschraube, Stl, BO, M4 x 14 mm (10)	Vis à tête plate, stl, BO, M4 x 14 mm (10)	Vite a testa piana, acciaio, BO, M4 x 14 mm (10)
LOS255020	Flat Head Screw, Stl, BO, M4 x 18 mm (10)	Flachkopfschraube, Stl, BO, M4 x 18 mm (10)	Vis à tête plate, stl, BO, M4 x 18 mm (10)	Vite a testa piana, acciaio, BO, M4 x 18 mm (10)
LOS255021	Set Screw, Stl, BO, Flat Point, M4 x 6 mm (10)	Stellschraube, Stl, BO, Flat Point, M4 x 6 mm (10)	Vis de fixation, stl, BO, bout plat, M4 x 6 mm (10)	Vite di fermo, acciaio, BO, punta piana, M4 x 6 mm (10)
LOS255022	Set Screw, Stl, BO, Flat Point, M5 x 30 mm (10)	Stellschraube, Stl, BO, Flat Point, M5 x 30 mm (10)	Vis de fixation, stl, BO, bout plat, M5 x 30 mm (10)	Vite di fermo, acciaio, BO, punta piana, M5 x 30 mm (10)
LOS255024	Flat Nut, Stl, M4 (10)	Flache Mutter, Stl, M4 (10)	Écrou plat, stl, M4 (10)	Dado piano, acciaio, M4 (10)
LOS257006	10 x 19 x 5 mm Ball Bearing (2)	10 x 19 x 5 mm Kugellager (2)	Roulement à billes 10 x 19 x 5 mm (2)	Cuscinetto a sfera 10 x 19 x 5 mm (2)
LOS257007	4 x 8 x 3mm Ball Bearing (4)	4 x 8 x 3mm Kugellager (4)	Roulement à billes 4 x 8 x 3 mm (4)	Cuscinetto a sfera 4 x 8 x 3mm (4)
LOS45019	Desert Claw Tire with Foam (2)	Desert Claw-Reifen mit Schaumstoff (2)	Pneu Desert Claw avec mousse (2)	Pneumatico Desert Claw con materiale espanso (2)
LOS45020	Wheels, Silver (2)	Räder, Silber (2)	Roues, argent (2)	Ruote, argento (2)
LOSA6942	8 x 16 mm Sealed Ball Bearing (4)	8 x 16 mm abgedichtetes Kugellager (4)	Roulement à billes hermétique 8 x 16 mm (4)	Cuscinetto a sfera sigillato 8 x 16 mm (4)
SPM2335	DX2E Active 2-CH DSMR Radio w/ SR310	DX2E Aktives 2-Kanal DSMR Funkgerät mit SR310	Radio DX2E Active 2 canaux DSMR avec SR310	Radiocomando DX2E Active 2 canali DSMR con SR310
SPMS904	S904 1/6 Scale WP Digital Servo	S904 1/6 Maßstab WP Digitaler Servo	Servo numérique WP à l'échelle 1/6 S904	Servocomando digitale S904 scala 1/6 WP
SPMSRS6000	SRS6000 DSMR AVC Surface Rx	SRS6000 DSMR AVC Oberflächeneempfänger	SRS6000 DSMR AVC Surface Rx	Ricevitore di superficie SRS6000 DSMR AVC
TLR255003	Cap Head Screw, M2.5 x 6 mm (10)	Inbusschraube, M2,5 x 6 mm (10)	Vis d'assemblage creuse, M2.5 x 6 mm (10)	Vite a testa cilindrica M2.5 x 6 mm (10)
TLR255008	Button Head Screw, M4 x 16 mm (10)	Rundkopfschraube, M4 x 16 mm (10)	Vis à tête bombée, M4 x 16 mm (10)	Vite a testa tonda M4 x 16 mm (10)
TLR255009	Button Head Screw, M4 x 20 mm (10)	Rundkopfschraube, M4 x 20 mm (10)	Vis à tête bombée, M4 x 20 mm (10)	Vite a testa tonda M4 x 20 mm (10)
TLR255010	Button Head Screw, M4 x 25 mm (10)	Rundkopfschraube, M4 x 25 mm (10)	Vis à tête bombée, M4 x 25 mm (10)	Vite a testa tonda M4 x 25 mm (10)
TLR255013	Flat Head Screw, M4 x 12 mm (10)	Rundkopfschraube, M4 x 12 mm (10)	Vis à tête plate, M4 x 12 mm (10)	Vite a testa piana M4 x 12 mm (10)
TLR255014	Flat Head Screw, M4 x 20 mm (10)	Rundkopfschraube, M4 x 20 mm (10)	Vis à tête plate, M4 x 20 mm (10)	Vite a testa piana M4 x 20 mm (10)
TLR255015	Setscrew, Cup Point, M4 x 5 mm (10)	Stellschraube, Ringschneide, M4 x 5 mm (10)	Vis de fixation, bout cuvette, M4 x 5 mm (10)	Vite di fermo, a M4 x 5 mm (10)
TLR5901	Button Head Screw, M3 x 6 mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 6 mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 6 mm (10)	Vite a testa tonda M3 x 6 mm (10)
TLR5902	Button Head Screw, M3 x 8 mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 8 mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 8 mm (10)	Vite a testa tonda M3 x 8 mm (10)
TLR5903	Button Head Screw, M3 x 10 mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 10 mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 10 mm (10)	Vite a testa tonda M3 x 10 mm (10)
TLR5904	Button Head Screw, M3 x 12 mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 12 mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 12 mm (10)	Vite a testa tonda M3 x 12 mm (10)
TLR5906	Button Head Screw, M3 x 35 mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 35 mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 35 mm (10)	Vite a testa tonda M3 x 35 mm (10)
TLR5909	Button Head Screw, M3x16 mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 16 mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 16 mm (10)	Vite a testa tonda, M3x16 (10)
TLR5911	Button Head Screw, M3 x 20 mm (10)	Rundkopfschraube, M3 x 20 mm (10)	Vis à tête bombée, M3 x 20 mm (10)	Vite a testa tonda, M3 x 20 mm (10)
TLR5932	Cap Head Screw, M3 x 10 mm (10)	Inbusschraube, M3 x 10 mm (10)	Vis d'assemblage creuse, M3 x 10 mm (10)	Vite a testa cilindrica M3 x 10 mm (10)
TLR5933	Cap Head Screw, M3 x 12 mm (10)	Inbusschraube, M3 x 12 mm (10)	Vis d'assemblage creuse, M3 x 12 mm (10)	Vite a testa cilindrica M3 x 12 mm (10)
TLR5963	Flathead Screw, M3 x 12 mm (10)	Flachkopfschraube, M3 x 12 mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 12 mm (10)	Vite a testa piana, M3 x 12 mm (10)
TLR5964	Flathead Screw, M3 x 16 mm (10)	Flachkopfschraube, M3 x 16 mm (10)	Vis à tête plate, M3 x 16 mm (10)	Vite a testa piana, M3 x 16 mm (10)
TLR6289	Set Screw, M3 x 5 mm (10)	Stellschraube, M3 x 5 mm (10)	Vis de fixation, M3 x 5 mm (10)	Vite di fermo, M3 x 5 mm (10)
VTR235005	M2 x 10 mm Cap Head Screw (10)	M2 x 10 mm Inbusschraube (10)	Vis d'assemblage creuse, M2 x 10 mm (10)	Vite testa cilindrica M2 x 10 mm (10)
VTR236044	M5 Nylock Flanged Serrated Nut (10)	M5 Nylock gezahnte Flanschmutter (10)	Écrou dentelé bridé Nylock M5 (10)	Dado autobloccante flangiato dentellato M5 (10)
VTR236078	4.3 mm x 9 mm x 0.8 mm Washer (10)	4,3 mm x 7mmx 0,8 mm Unterlegscheibe (10)	Rondelle 4,3 mm x 9 mm x 0,8 mm (10)	Rondella 4,3 mm x 9 mm x 0,8 mm (10)
DYNB3810EC	7.4V 5000mAh 2550C LiPo, Hardcase: EC5	7,4 V 5000 mAh 2550C LiPo, Hartschale: EC5	Li-Po 7,4 V 5000 mAh, 25, 50C, coffret : EC5	Batteria Li-Po 7,4 V 5000mAh 2550C, custodia rigida: EC5
DYNB3811EC	11.1V 5000mAh 3550C LiPo, Hardcase	11,1 V 5000 mAh 3550C LiPo, Hartschale	Li-Po 11,1 V 5000 mAh, 35, 50C, coffret	Batteria Li-Po 11,1 V 5000mAh 3550C, custodia rigida
DYNB3855EC	HD7.6V 5000mAh 2550C LiPo Case	7,6 V 5000 mAh 2550C LiPo Schale	Boîtier Li-Po 7,6 V 5000 mAh, 25, 50C	Batteria Li-Po HD7,6 V 5000mAh 2550C, custodia
DYNB3856EC	HD11.4V 5000mAh 35 50C LiPo Case	HD11.4V 5000mAh 35 50C LiPo Schale	Boîtier Li-Po HD 11,4 V 5000 mAh 35 50C	Batteria Li-Po HD11,4 V 5000mAh 35 50C, custodia
DYNC3005	Passport 400W Dual ACDC Touch	Dynamite Passport 400W Dual ACDC Touch	Passport 400 W Dual CA/CC Touch	Caricabatterie con touch-screen doppia alimentazione CA/CC Passport 400W
DYNC3010	UltraForce 220W Touch Charger	UltraForce 220W Touch-Akkuladegerät	UltraForce 220 W Touch Charger	Caricabatterie con touch-screen UltraForce 220W

**CHASSIS EXPLODED VIEW
CHASSIS EXPLOSIONSZEICHNUNG
VUE ÉCLATÉE DU CHÂSSIS
VISTA ESPLOSA DEL TELAIO**

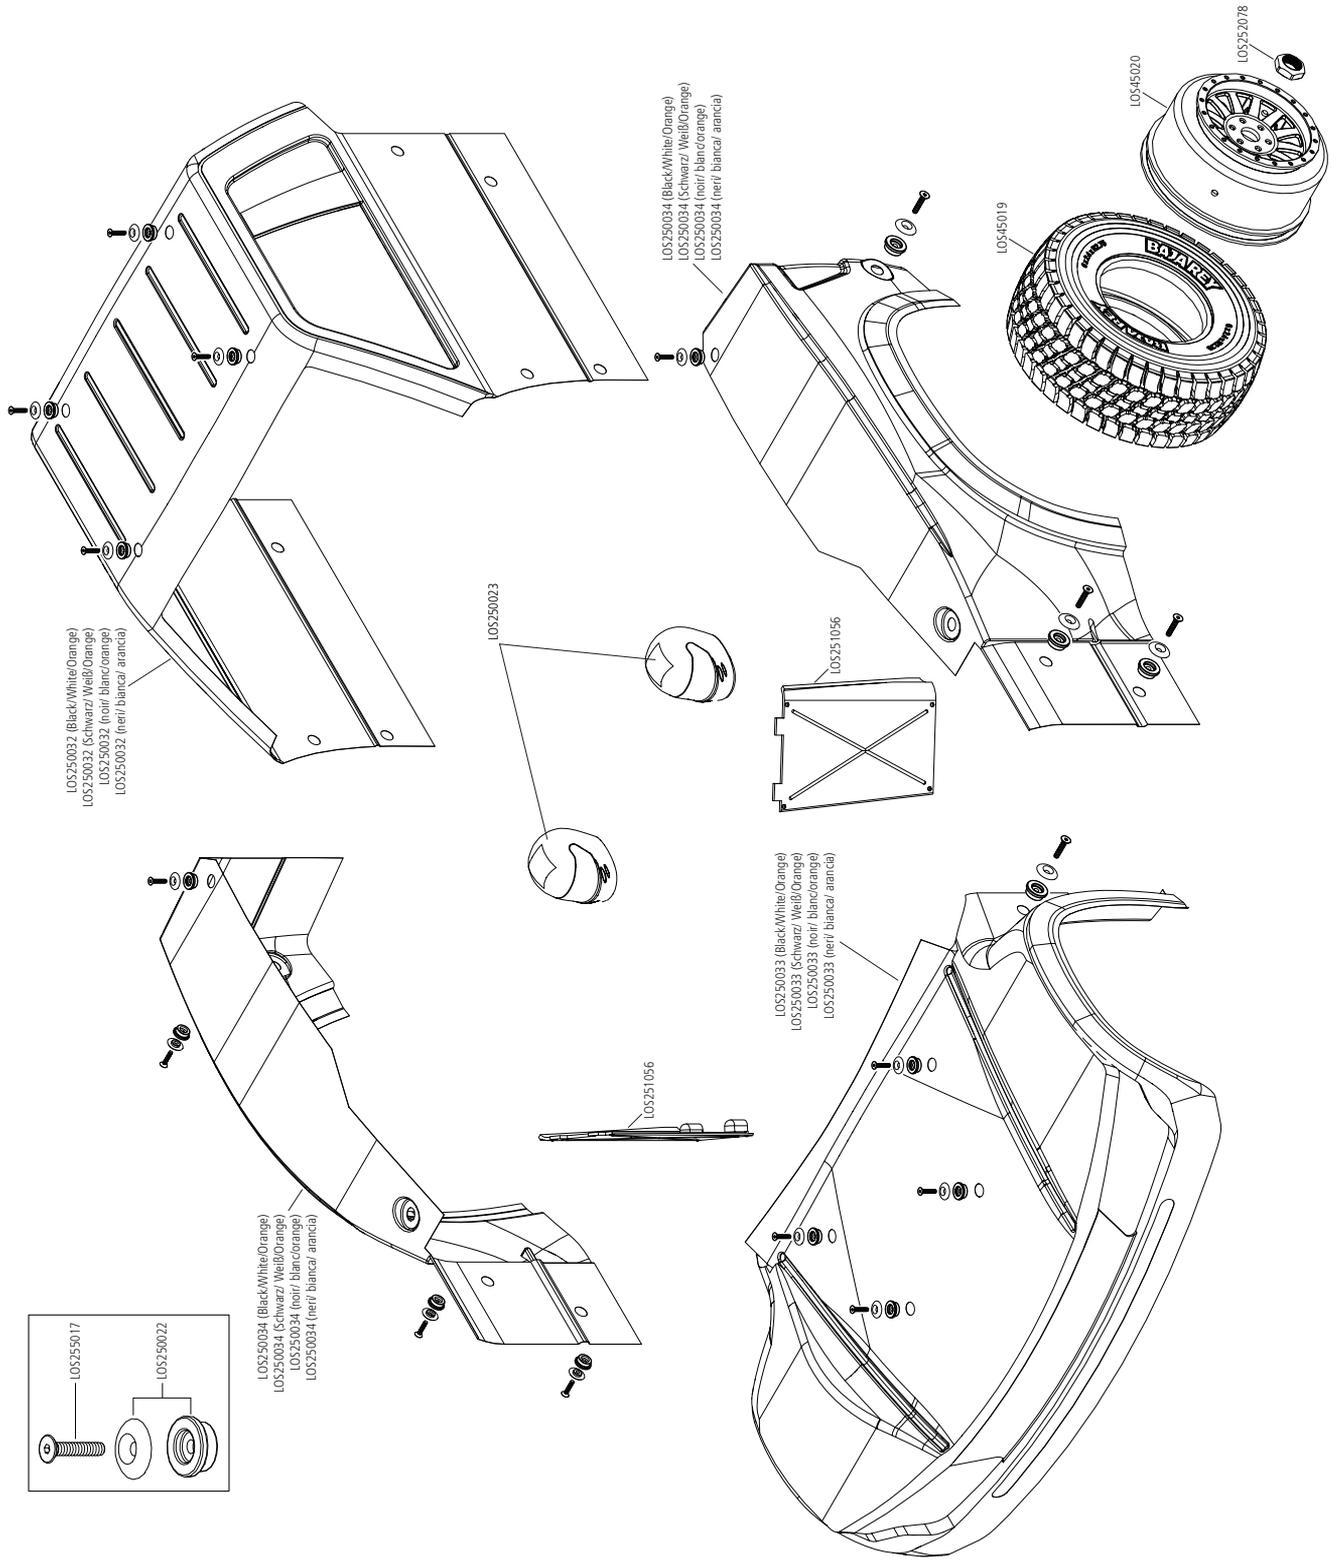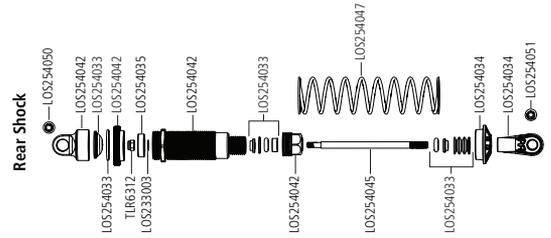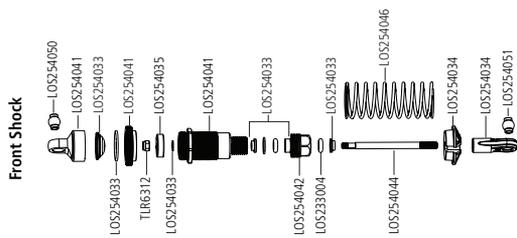



WWW.LOSI.COM

©2020 Horizon Hobby, LLC.

Losi, Baja Rey, DSM, DSM2, DSMR, AVC, Active Vehicle Control, EC3, Dynamite, Fuze, Prophet and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC. The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc. Magnaflow, K&N, Kicker, Fox, Lucas Oil, and their respective logos are used under license by Horizon Hobby, LLC. All other trademarks, service marks and logos are property of their respective owners. US 9,320,977. US 10,528,060. US 9,930,567. US 10,419,970.

Other patents pending.

Updated 02/20

58681.1 | LOS05018